GARMIN

操作マニュアル

zūmo™

モーターサイクル ナビゲーション

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書を読み、内容を十分にご理解頂いた上でご使用下さい。
取扱説明書は必要時に取り出しやすい場所に保管して下さい。

©Copyright 2007
Garmin International, Inc.
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
開発・製造　ガーミンコーポレーション
発売元　株式会社いいよねっと

(株)いいよねっとはオリジナル英語マニュアルを日本語翻訳し利用する権利をGarmin社から与えられています。
本マニュアルは英語マニュアルを元に翻訳編集したもので、本マニュアルのいかなる部分も(株)いいよねっとの事前承諾なしに転載および複製することはできません。
本マニュアルの内容および本機のソフトウェアは、改良の為予告なく変更されることがあります。
本マニュアルの内容につきましては万全を期して作成しておりますが、記載漏れや誤りがないことを保証するものではありません。
本機およびその他のGarmin社製品の使用・操作に関する最新・補足情報については
Garmin社(www.Garmin.com)および(株)いいよねっとウェブ・サイト(www.iiyo.net)にアクセスして下さい。
BluetoothはBluetooth SIG社の登録商標です。
Garmin社は、Bluetooth SIG社の許可を得て名称やロゴを使用しております。
Garmin®とzumo™は、Garmin社の登録商標です。Garmin社の明確な許可を得ずに使用することはできません。
SiRF、SiRFstar、SiRFロゴは、SiRF Technology社の登録商標です。
SiRFstarIIIとSiRF Poweredは、SiRF Technology社の登録商標です。
日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のミニWnnを使用しています。
"MiniWnn " (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2000-2006 All Rights Reserved
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用しています。
(承認番号平17総使、第598-109号)
この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料H・1-No.3
「日本測地系における離島位置の補正量」を使用しています。(承認番号　国地企調発第78号　平成16年4月23日)
本機に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき設立された全国交通安全活動推進センターが作成した交通規制番号図を用いて(財)日本交通管理技術協会(TMT)が作成したものを使用しています。(承認番号 06-11)
本機に使用している交通規制データは、2005年4月現在のものです。本データが現場の交通規制と違うときは現場の交通規制標識・標示等にしたがって下さい。
本機に使用している交通規制データの著作権は、(財)日本交通管理技術協会が有し、株式会社ゼンリンは二次的著作物作成の使用実施権を取得しています。
本機に使用している交通規制データを無断で複写・複製・加工・改変することはできません。
この地図データの著作権は、株式会社ゼンリンが所有しています。
したがって無断複製等の著作権を侵害する行為は法律によって一切禁止されております。
Garmin社および(株)いいよねっとでは、本機を使用したことにより生じたお客様の損害、逸失利益、または第三者のいかなる請求につきましても一切その責任を負いかねます。また、故障・修理およびその他の理由によるお客様の内部データが消失する等のお客様の損害、逸失利益につきましても一切その責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

March 2007　　Part Number 190-00697-23 Rev. A　　Printed in Taiwan

交通事故防止等安全確保のために必ずお守り下さい

この取扱説明書では、安全にかかわる注意事項を、その危険の大きさの程度に応じて次のように分類して記載しています。

！警告　その危険を回避できなかった場合に、死亡または重傷を負う可能性のあるもの

！注意　その危険を回避できなかった場合に、軽傷を負う可能性のあるもの及び他の財物への損害の可能性があるもの

！警告

- 運転者は、走行中に本機又は「City Navigator」を操作しないでください。運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。
- 本機を車両でご使用になる際には、運転操作を妨げたり、視界を遮ったり、また万一事故の場合に損傷やケガの原因になることがないよう、お客様の責任で安全な場所に設置してください。
- 本機を車両に設置する場合は、衝突・事故に遭った場合やエアバッグが作動した場合に運転者や同乗者に打撃を与えるような場所には置かないでください（自動車マニュアルのエアバッグ安全注意事項をお読みください）。なお、Garmin Corporationおよび株式会社いいよねっとでは、車両用取付け器具を提供していますが、衝突による損傷、その後の結果については一切保証していません。

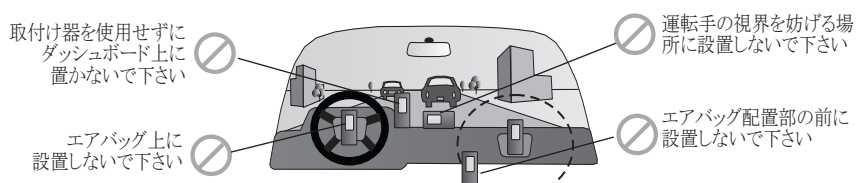

- 運転者は、本機又は「City Navigator」を操作する場合、安全な場所に停車してから行ってください。安全な場所以外では追突、衝突されるおそれがあります。
- 運転者は、運転中に画面を注視しないでください。運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。

・本機又は「City Navigator」に収録されている地図データに従って行動する場合は、常に実際の現場の状況を優先し、また現場の交通規制標識・表示等に従ってください。地図データが実際と異なる場合があるため、地図データだけに従うと交通事故を招くおそれがあります。

・常に実際の道路状況や交通規制標識・表示などを優先して走行してください。
本機及び「City Navigator」に収録されている交通規制データや経路探索などが実際の道路状況や交通規制標識・表示と異なる場合があるため、交通規制データや経路探索だけに従うと、運転を誤り、交通事故を招くおそれがあります。

・一方通行表示についても常に実際の標識表示を優先してください。一方通行表示は全ての一方通行道路についてなされている訳ではありません。また、一方通行表示のある区間でも実際にはその一部が両面通行の場合があります。

・本機及び「City Navigator」を救急施設などへの誘導用に使用しないでください。
本機及び「City Navigator」に収録されている地図データには全ての病院、消防署、警察などの情報が含まれているわけではありません。また、情報が実際と異なる場合があります。そのため、予定した時間内にこれらの施設に到着できない可能性があります。

・「City Navigator」をオーディオ用プレーヤー、映像用DVDプレーヤー、カーナビゲーションのDVDプレーヤー等では絶対再生しないでください。大音響により耳に傷害を被ったり、スピーカーを破損するおそれがあります。

！注意

・ ひび割れや変形または接着剤を使って補修した DVD-ROM は、絶対に使用しないでください。
DVD ドライブが破損したり、破片等が飛散してケガをするおそれがあります。

・DVD-ROMのプラスチックケースの上に重い物を置いたり、落としたりしないでください。
DVD-ROMやケースが破損してケガをするおそれがあります。

※「City Navigator」から抽出した地図データを、本機以外の GPS ハードウェアで使用する場合は、当該 GPS ハードウェアの取扱説明書記載の安全にかかわる注意・警告事項をお守り下さい。

Garmin 社および（株）いいよねっとでは、自動車用取付け器を提供していますが、衝突による損傷、その後の結果については一切保証していません。

全地球測位システム（GPS）は、アメリカ合衆国政府が運用しているもので、
その精度および保守については同政府が単独責任を有しています。

このシステムにはすべての GPS 装置の精度・性能に影響する変更が生じることがあります。

本機は、精密電子ナビゲーション・エイド（NAVAID）です。

しかし、ナビゲーション・エイド（NAVAID）は誤って使用・解釈されることもあり、その場合、絶対安全とはいえませんので本機は、お客様の責任でご使用下さい。

本機は、行程ナビゲーション専用に製造されたものです。
方向、距離、ロケーション、地形を正確に計測する目的でのご使用はお止め下さい。また、航空機の対地近接ナビゲーションとしても使用しないで下さい。

「リーズナブルな値段でご利用頂ける完全・正確な地図をお客様に提供すること」これが、Garmin 社の目標の一つです。

政府提供データと民間データの両方を扱っていますので、必要に応じて、製品文献および著作権コメントでデータ源を明記しています。

すべてのデータ源には、不正確または不完全なデータがある程度含まれています。

車両の運転中に操作を行うことは大変危険ですので、「セーフモード」は「オン」にてご利用下さい。「セーフモード」を「オン」にすると、運転中の操作が制限されます。

重 要！！

本使用規定(「本規定」)は、お客様と株式会社ゼンリン(「弊社」)間における、本機に同梱されている「City Navigator」(「本ソフト」)に収録されている地図データ(「本データ」)の使用許諾条件を定めたものです。本データご使用前に必ずお読みください。本データを使用された場合は本規定にご同意いただいたものとします。

「City Navigator」使用規定

1. 弊社は、お客様に対し、お客様自身が管理使用するパソコン1台に限り本データをインストールし次頁の**【許諾される行為】**をする権利を許諾します。
   なお、お客様は次頁の**【禁止される行為】**をすることはできません。
2. お客様は、本データが格納された媒体にキズ、汚れまたは破損があったときは、株式会社いいよねっとが定める時期・方法により、これらがない本データとの交換を受けることができるものとします。但し、お客様は、株式会社いいよねっとが定める基準により交換を受けることができない場合もあることを了承するものとします。
3. お客様は以下の事項を承諾するものとします。
   (1)本データの著作権は弊社または弊社に著作権に基づく権利を許諾した第三者に帰属すること。
   (2)本データは必ずしもお客様の使用目的または要求を満たすものではなくまた全て正確かつ完全ではないこと。弊社はこれらがあっても本データの交換・修補・代金返還・その他の責任を負わないこと。
   (3)本データに関する弊社のお客様に対する損害賠償責任は、故意または重過失による場合を除き、直接的かつ通常の損害の賠償に限られ、また、本ソフトの標準価格を限度とすること。この規定は本データに関する弊社の損害賠償責任の全てを規定したものとすること。

【許諾される行為】

1.本ソフトの取扱説明書(「取説」)に従い、本データを閲覧すること。

2.取説に従い本ソフトの機能を用いて本データに図形、ルート探索結果等の情報を追加すること。

3.取説に従い本ソフトの機能を用いて本データ(前項により図形等の情報が追加された本データを含む)の一部を抽出し、当該抽出後の本データを、本機又はお客様が保有するGarmin Corporation製GPSハードウェアに保存し、表示させること。

4.取説に従い本ソフトの機能を用いて本データ(前記に従い情報が追加されまたは改変された本データを含む。以下同じ)を印刷すること。但し、当該印刷物は以下の範囲に限り使用できるものとします。また、当該印刷物を製本・冊子化しまたはファイリングする等して束ねた状態で使用することは、弊社が事前に承諾しない限り禁止されます。

(1) お客様が個人ユーザーの場合は、著作権法に定める私的使用の範囲(個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲)内に限り使用すること。

(2) お客様が団体ユーザー(個人以外)の場合は、本データがインストールされたパソコンの設置部署(部・課その他これに準ずる組織)内に限り使用すること。

【禁止される行為】

1. 本規定で明示的に許諾される場合を除き、本データの一部でも、複製、抽出、転記、改変、送信することまたは同時に2台以上の機器で使用すること。

2. 第三者に対し有償無償を問わず、また、譲渡・レンタル・リースその他方法の如何を問わず本データ(形態の如何を問わず、その全部または一部の複製物・出力物・抽出物その他利用物を含む)の一部でも使用させること。

3. 本データをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること、その他のこれらに準ずる行為をすること。

4. 本データに無断複製を禁止する技術的保護手段(コピープロテクション)が講じられている場合これを除去・改変その他方法の如何を問わず回避すること。

5. その他本データについて本規定で明示的に許諾された以外の使用または利用をすること。

重 要！！

本使用規定(「本規定」)は、お客様と株式会社ゼンリン(「弊社」) 間における本機に格納された地図データ(「本データ」)の使用許諾条件を定めたものです。本データご使用前に必ずお読み下さい。本データを使用された場合は本規定にご同意いただいたものとします。

Garmin ZUMO 使用規定

1. 弊社は、お客様に対し、本データについて、本機1台に限り次頁の**【許諾される行為】**をする権利を許諾します。なお、お客様は次頁の**【禁止される行為】**をすることはできません。
2. お客様は、本データが本機上で起動しないときは、本機の販売会社である株式会社いいよねっとが定める時期・方法により、これらがない本データとの交換を受けることができるものとします。但し、お客様は、株式会社いいよねっとが定める基準により交換を受けることができない場合もあることを了承するものとします。
3. お客様は以下の事項を承諾するものとします。
   (1)本データの著作権は弊社または弊社に著作権に基づく権利を許諾した第三者に帰属すること。
   (2)本データは必ずしもお客様の使用目的または要求を満たすものではなくまた全て正確かつ完全ではないこと。弊社はこれらがあっても本データの交換・修補・代金返還・その他の責任を負わないこと。
   (3)本データに関する弊社のお客様に対する損害賠償責任は、故意または重過失による場合を除き、直接的かつ通常の損害の賠償に限られ、また、本機に同梱されている「City Navigator」の標準価格を限度とすること。この規定は本データに関する弊社の損害賠償責任の全てを規定したものとすること。

【許諾される行為】

1. 本機の取扱説明書(「取説」)に従い、本データを閲覧すること。
2. 取説に従い本機の機能を用いて本データに図形、ルート探索結果等の情報を追加すること。

【禁止される行為】

1. 本規定で明示的に許諾される場合を除き、本データの一部でも、複製、抽出、転記、改変、送信すること、または、同時に2台以上の機器で使用すること。
2. 第三者に対し、有償無償を問わず、また、譲渡・レンタル・リースその他方法の如何を問わず本データ(形態の如何を問わず、その全部または一部の複製物・出力物・抽出物その他利用物を含む)の一部でも使用させること。
3. 本データをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること、その他のこれらに準ずる行為をすること。
4. 本データに無断複製を禁止する技術的保護手段(コピープロテクション)が講じられている場合これを除去・改変その他方法の如何を問わず回避すること。
5. その他本データについて本規定で明示的に許諾された以外の使用または利用をすること。

Garmin ZUMO をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。

本機は、GPS機能を利用して、目的地までのルート案内を音声で行えるナビゲーションシステムです。

本機は、スクリーンに指で触れるだけで簡単に操作することができます。説明書にある順番に、スクリーン上のアイコンを指で触れて操作します。

車両に取り付けるアクセサリーをご使用頂くことで車両への取り付けも簡単に行えます。

本機は日常生活防水仕様（IPX7）です、濡れてしてしまった場合には、すぐに乾いた布で拭き、十分に乾かしてからご使用になって下さい。

MP3 プレーヤー機能を搭載していますので、音楽を聴きながら知らない街を歩く際のナビゲーションとして、ご利用頂くこともできます。

本機の機能を十分に理解して頂くためには、本マニュアルをお読み下さい。

注意：本機は、トンネル内、屋内、ビル街、森林内等のGPS信号の受信ができない、もしくは、受信が難しい環境でのご使用の場合は現在地を正しく表示できません。

はじめに ..... i-xii
警告 & 注意 ..... i-iii
「City Navigator」使用規定 iv
Garmin ZUMO 使用規定 ..... vi- vii
ご挨拶 viii
目次 ..... ix-xi
技適マーク xii

基本 1-12
ユニット概要 1
ヒント & ショートカット 2
クイックアクセス 2
製品に関するお問い合わせ先 2
音量を調整する 3
輝度を調整する 3
モーターサイクルへの取付 4-7
本機を起動する 8
GPS 衛星信号の捕捉 8
メニューページ概要 8
目的地を検索して出発する 9
ルート案内 10
迂回路 11
ナビゲーションを停止する 11
ユニットをロック (個人情報を保護) する ... 12

目的地検索 13-38
目的地検索 13
「住所」検索 14-16
「電話番号」検索 17-18
ジャンル別施設情報検索 19
「ジャンル別施設情報」検索 20-23
自宅登録とナビゲーション 24
「お気に入り」検索 25
「高速施設」検索 26-27
「最近検索した場所」検索 28
地図上の任意の地点へのナビゲーション .. 29
「その他」データについて 30-31
「座標」入力による位置検索 32
「ルート」検索 33
「都市」検索 34
「海外住所」検索 35
「交差点」検索 36
拡張検索機能 37
経由地の設定 38

ルート編集 39-44
ナビゲーション中ルート 39-41
「ルート」を手動で作成する 42-43
手動で作成したルートを削除する 44

お気に入り.....45-49
検索した施設を登録する.....45
現在地を登録する.....46
地図上の任意の地点を登録する.....47
登録されている情報を編集する.....48-49

データ共有.....50-51
「お気に入り」登録データ.....50
「ルート」データ.....51

地図ページとその他のページ.....52-57
地図ページ.....52
地図スクロール.....53
トリップ情報ページ.....54-55
燃料ゲージ.....56
ルート情報ページ.....57
方向転換地点ページ.....57

BLUETOOTH™（ブルートゥース）....58-75
Bluetooth.....58
携帯電話での設定.....59
本機での設定.....60-62
番号を入力して電話をかける.....63
電話帳から電話をかける.....64
自宅へ電話をかける.....65
検索した施設情報へ電話をかける.....66
通話履歴から電話をかける.....67
ボイスダイヤル機能を利用する.....68
電話を受ける.....69
通話オプション.....70
携帯電話のステータスを確認する.....71
トラブルシューティング.....72
設定を初期化する.....73
切断 / 追加 / 消去.....74-75

データ管理.....76-80
データ管理.....76
対応するファイルタイプ.....77
Step 1: SD カードの挿入（別売）.....77
Step 2: USB ケーブルの接続.....77
Step 3: データ転送.....78
Step 4: USB ケーブルを取外す.....79
ドライブ情報.....79
本機内データを削除する.....80

MP3 プレーヤー.....81-82
楽曲の再生.....81
音量調整.....82
ボタン機能.....82

設定変更.....83-92
地図.....84
システム.....85
基本.....86

ユーザーデータ.....87-88
音量.....89
ナビゲーション.....90
ディスプレイ.....91
近接ポイント.....92

付録.....93-134

ウインドウマウント（別売）.....93
ダッシュボードへの取付け.....94
別売りのマウントから本機を取外す.....94
本機を充電する.....95
本機を強制終了させる（ハングアップ時）..95
スクリーンの校正.....95
ソフトウェアの更新.....95
マップソース製品.....96
別売りアクセサリー.....96
外部アンテナ GA27C を接続する.....96
カスタム POI データ.....97
充電式バッテリーについて.....98
室内で使用する.....99
持ち運ぶ際の注意事項.....99
クリーニング.....100
保護.....100
盗難防止.....100
ヒューズ.....101
GPS 衛星信号について.....101
GPS について.....102
仕様.....103
GPS 仕様.....104
USB 接続に関するﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ 105-106
ユニットﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ..... 107-108
ソフトウェア ライセンス契約.....109
日本国内限定保障規定.....110
FCC 準拠.....111
文字入力と文字変換方法.....112
キーボードの変更方法..... 113-114
文字入力方法..... 115-116
「ゆうえんち」と入力する..... 117-118
「富士山」と漢字入力する..... 119-121
「ファッションセンター」と入力する.. 122-125
「ふれあいの丘」と入力する..... 126-127
「USA」と大文字で入力する.....128
「usa」と小文字で入力する.....129
「バラの里 A1@」と入力する..... 130-132
記号入力..... 133-134

索引..... 135-140

特定無線設備の技術基準適合証明等のマーク（技適マーク）

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として
技術基準適合証明を受けた無線設備を内蔵しています。
したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

無線設備名 ： Zumo 550

技術基準適合証明機関 : telefication

認証番号 : 201NY06215598

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品に実装して使用することを前提に、小電力データ通信システムの無線局として認証を取得しています。
したがって、組み込まれた無線設備を他の機器へ流用した場合や以下の事項を行うと電波法の規定に抵触する恐れがありますので、ご注意下さい。

- 本製品を分解または改造すること
- 本製品に貼ってある証明ラベルを剥がすこと

技術基準適合証明等のマーク（技適マーク）は、本製品の上部カバーを外した部分に貼付されております。
上部カバーは、バッテリーパック上部の孔にマイナスドライバーを差込み軽く捻ることで外すことができます。ドライバーを強く差込んだり、強い力でこじ開けたりは決してしないで下さい。

ユニット概要

A. ⏻ 電源ボタン

B. ⊕ ズームイン
音量/輝度アップ

C. ⊖ ズームアウト
音量/輝度ダウン

D. ■ ページボタン

押して直ぐに離す：ページ切替
地図 – トリップ情報 – MP3–電話
電話はBluetooth接続済の場合
表示されます

押し続ける：輝度調整
⊕⊖を使用して調整します

E. 音声ボタン

押して直ぐに離す：音量調整
ハードウエア音量の調整となります
Bluetoothヘッドセット設定や
マウントへのイヤホン接続が
されていない場合は機能しません

押し続ける：音声案内を再生

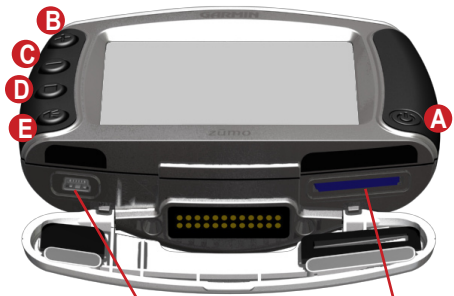

ヒント&ショートカット

- 「

」に触れ続けると「メインページ」に素早く戻ります。
- 「 」キー(本機左横)を押すと「地図ページ」が表示されます。
地図ページが表示されている際に押すと「トリップ情報ページ」が表示されます。
- 「 」に触れるとスクリーンをスクロールできます。
- 「 」に触れると「設定ページ」が表示されます。設定ページでは「音量」「輝度」「言語」等の設定変更が可能です。
- 「 」に触れると「MP3プレーヤーページ」が表示されます。
MP3プレーヤーページでは聴きたい音楽の選択が行えます。
但し、音楽データは、事前にお客様自身で本機に転送する必要が御座います。

クイックアクセス

- 目的地検索方法 : 9 ページ
- お気に入り登録情報 : 25 ページ
- ルート作成 : 42 ～ 44 ページ
- 地点登録方法 : 45 ～ 47 ページ
- 地図ページ : 52 ～ 53 ページ
- Bluetooth 接続 : 58 ～ 75 ページ
- ガーミンロック機能 : 85 ページ
- MP3 プレーヤー : 81 ～ 82 ページ
- データ管理 : 76 ～ 80 ページ
- クリーニング : 100 ページ
- 車両への取付 : 4 ～ 7 ページ
- ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾃｨﾝｸﾞ : 105 ～ 108 ページ
- 文字入力方法 : 112 ～ 134 ページ

製品に関するお問い合わせ先
株式会社いいよねっと
〒354-0031 埼玉県富士見市勝瀬1463 4階
TEL: 049-267-9114 FAX: 049-267-9124
URL: http://www.iiyo.net
年末年始と夏季休業、祝祭日を除く月曜日～金曜日
午前10時～午後5時(午後12時～午後1時を除きます)

音量を調整する

「」ボタン（本機左横）を押して、スクリーン右横に音量ゲージが表示されたら「」「」ボタン（本機左横）を押して本機のハードウエア音量の調整を行います。以下の操作では、ソフトウェアによる音量調整が可能です。

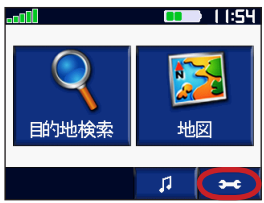

1 「」に触れます

2 「音量」に触れます

3 「」「」に触れ音量を調整します

輝度を調整する

「」ボタン（本機左横）を数秒間押して、スクリーン左横に輝度を示すゲージが表示されたら「」「」ボタン（本機左横）を押して輝度の調整を行います。「」に触れた後に、以下の操作を行うことでも輝度の調整が可能です。

1 「ディスプレー」に触れます

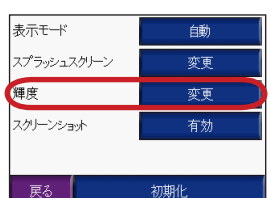

2 輝度項目「変更」に触れます

3 「」「」に触れ輝度を調整します

モーターサイクルへの取付

本機にはモーターサイクルへ取付けるための電源ケーブルが付属しています。モーターサイクル接続側の電源ケーブルは、バラ線になっているので取付ける際は専門の知識を有する方が行って下さい。取付に必要な工具を持たない方や、知識の無い方は危険ですので絶対に行わないで下さい

1: モーターサイクルマウントへの電源ケーブルを配線する

モーターサイクルマウントを設置する場所へ電源ケーブルの配線を行います。
安全な経路を通るように、十分注意して配線を行って下さい。
モーターサイクルマウントは、運転操作を妨げたり、視界を遮ったりしない場所に設置して下さい。

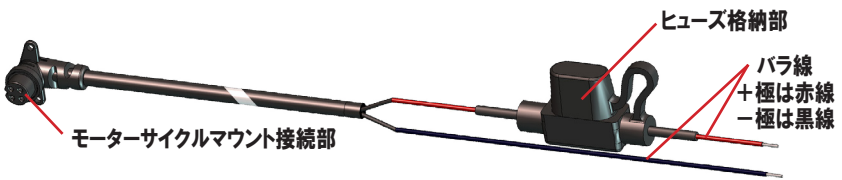

オーディオ機器との接続に関して

マイクジャック(2.5 mm)とイヤホンジャック(3.5 mm)は、モーターサイクルマウント左横(本機を取付正面から見た場合)防水カバーの下にあります。オーディオケーブルを接続する際は安全を考慮して配線して下さい。
ハンズフリー機能の接続に関しては、58ページをご参照下さい。

2: ハンドルバーベースを取り付ける

標準付属品として同梱されているハンドルバーマウントは、組合せによって、2通りの取付方法が可能です。それぞれの取付方法については、次ページをご覧下さい。

A) ハンドルバーベースとUボルトを利用する:

1. Uボルトをハンドルを挟むように通します。
2. ハンドルバーベースの穴にUボルトの先端を通します。(右図参照)
3. ハンドルバーベースを通したUボルトの先端にナットを締め込みます。
   この時強く締めすぎないように気を付けて下さい。ハンドル部分にラバーなどを巻くと傷が付き難くなります。

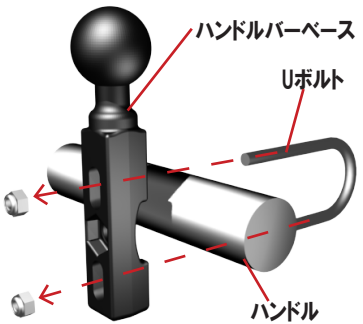

B) ハンドルバーベースとクラッチ/ブレーキクランプを利用する:

1/4ボルトとM6ボルトが付属しています。
このボルトを使用して、クラッチ/ブレーキ クランプに固定します

1. 車両のクラッチ/ブレーキ クランプ部分にある2つのボルトを取り外します。
2. 付属のボルトを、ハンドルバーベース、スペーサーの順に通して、ボルト先端をクランプに通します。(右図参照)
3. ボルトが外れないようにしっかりとクランプに締め込みます。

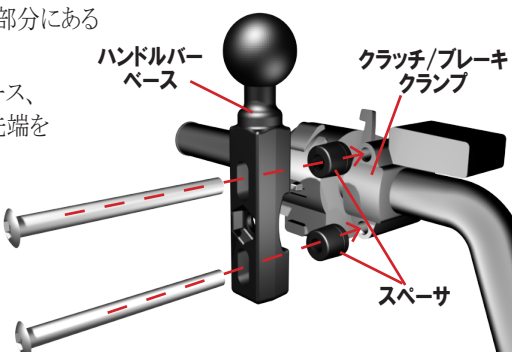

3: ベースプレートをマウントに取り付ける

1. ボルト(M4 x 40mm)を
   モーターサイクルマウントと
   ベースプレートに通します。
   (右図参照)
2. ベースプレートの裏側のナットに
   ボルトをしっかりと締め込みます。

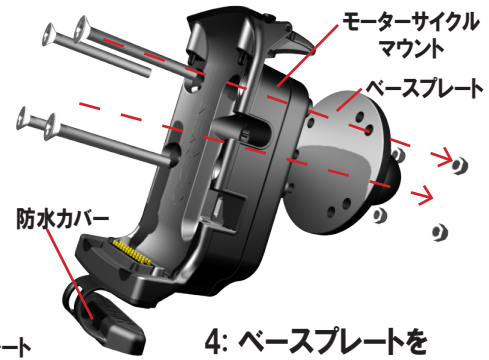

4: ベースプレートを ハンドルバーベース に取り付ける

1. ダブルソケットアームの
   ノブを回して緩めます。
2. ベースプレートとハンドル
   バーベースのボール部分
   をダブルソケットアームに
   はめ込みます。(右図参照)
3. 本機をマウントに取付けた
   際に、見やすくなるように
   アーム角度を調整します。
4. アームのノブを締めます

5: 本機をマウントに装着する

1. モーターサイクルマウントに電源ケーブルを接続します。
2. 電源ケーブル接続部をネジ止めします。
3. モーターサイクルマウントのレバーを持ち上げます。
4. モーターサイクルマウントのピン部分を覆っている防水カバーを外します。外したカバーはマウント下部に磁石で付きます。
5. モーターサイクルマウントに本機を装着します。
6. モーターサイクルマウントのレバーを下げます
7. セキュリティービスを同梱のスクリュードライバーで締めます。

スクリュードライバーについて

本機を安全にご使用頂くために、
必ずセキュリティービスを締めて下さい。
付属のスクリュードライバーは、キーチェーンに
取り付けられるサイズで、持ち運びに便利です。

本機を起動する

「(電源)」キーを数秒間押し続けると本機が起動します。
起動しない場合は、電源ケーブルの配線や充電状況をご確認下さい。

GPS衛星信号の捕捉

本機のナビゲーション機能をご利用頂くためには、上空の開けた場所で起動してGPS衛星の捕捉を行う必要があります。
GPS信号の受信状態は、メニューページスクリーン左上のバー( )で確認できます。探索中はバーが赤色( )で表示され、GPS信号を受信できない場合には、無色( )で表示されます。

メニューページ概要

- A GPS衛星捕捉状態を示すバー
- B Bluetooth機能付携帯電話と Bluetooth機能付ヘッドセットが 接続されている状態を示すマーク
- C 充電池残量を示すバッテリーアイコン
- D 目的地を検索する際に触れます
- E 地図ページを表示する際に触れます
- F 本機を利用してハンズフリー通話する際に触れます
  注意：携帯電話と本機をBluetooth接続している場合のみ表示されます。
- G MP3プレーヤーページを開く際に触れます。
  音楽データはお客様自身で本機に転送する必要があります。
- H 設定変更を行う際に触れます

目的地を検索して出発する

「住所」「電話番号」「ジャンル別施設情報」等で目的地を検索して
ナビゲーションを開始できます。検索方法は13～37ページをご覧下さい。
「ジャンル別施設情報」から劇場を検索する例を以下に記述します。

1 「目的地検索」に触れます

2 「ジャンル別施設情報」に触れます

3 「娯楽」に触れます

4 目的地を選択します

5 「出発」に触れます

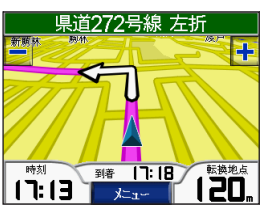

6 ルート計算が終わるとナビゲーションが開始されます

一覧をスクロールさせる場合は「↑ ↓」ボタンをご利用下さい

ルート案内

ナビゲーションを開始すると、目的地までのルートが地図ページに表示され
「文字」と「音声」で目的地に到着するまでの方向転換方法を案内します。
スクリーン上部には、文字による方向転換案内が表示されます。
ルートから外れると、目的地までのルートが自動再計算されます。

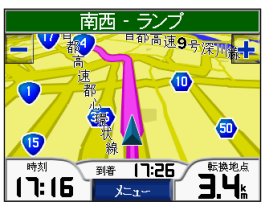

目的地までのルートが
紫色で表示されます

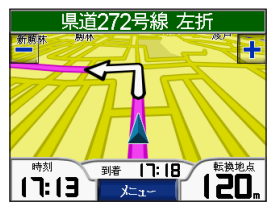

方向転換地点が近づくと
転換方法を矢印で知らせます

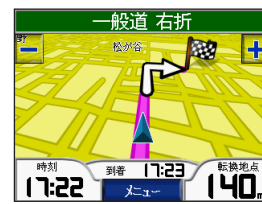

目的地には
チェッカーフラッグが
表示されます

音声によるルート案内についての注意事項：

基本設定ページ(86 ページ)で、音声を「日本語（TTS)」設定にしている場合
ルート案内時に、「道路名称」や「交差点名」を音声で案内します。
「日本語（TTS)」設定の場合、本システムが「道路名称」を判読して案内をするため
抑揚や語調が異なる場合があり、音声が聞き取り難いことが御座います。
「道路名称」の案内が不要の場合は(TTS)の付いていない「日本語」設定に変更して下さい。

迂回路

別ルートを選択する必要がある時は、「迂回路」に触れて下さい。
「迂回路」に触れると、新しいルートが自動的に探索されます。
迂回路を選択した場合、可能な限り早く元のルートに戻れるルートが探索されます。

迂回路を選択した場合、本機が現在のルート以外に適当なルートがないと判断した場合は、迂回路の案内は行なわれません。

ナビゲーションを停止する

ナビゲーション実行中に、ナビゲーションを停止するには、以下の方法で行います。

1. 地図ページで「メニュー」に触れて、メニューページを表示させます。
2. スクリーン下部に表示されている「ナビ停止」に触れます。
   「ナビ停止」はナビゲーション実行中のみ表示されます。

ユニットをロック（個人情報を保護）する

暗証番号(PINナンバー)を入力するか、セキュリティーロケーションに移動しないと本機を利用できないようロックできます。設定は再起動時に有効になります。

暗証番号(PINナンバー)を忘れた場合でも、セキュリティーロケーションに移動するとロックが解除されます。そのため、セキュリティーロケーションは、普段あまり行かない場所ではなく、自宅や勤務先等を設定することをお奨め致します。

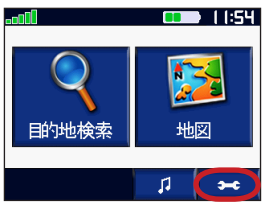

1 「（設定）」に触れます

2 「システム」に触れます

3 ガーミンロック項目の「オフ」に触れます

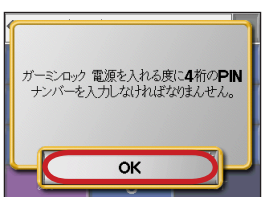

4 メッセージが表示されたら「OK」に触れます

5 ロック解除に必要な4桁の任意の数字を入力します（2回）

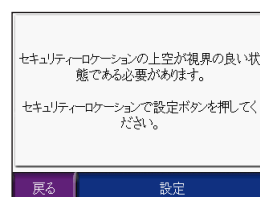

6 セキュリティーロケーションに設定する場所に移動し「設定」に触れます

目的地検索

以下の方法を利用して目的地検索が可能です

「住所検索」 – 日本全国の住所検索を地番号レベルで検索
「電話番号」 – 日本全国の会社や事務所を電話番号で検索
「ジャンル別施設情報」 – 日本全国の施設や店舗をジャンル別で検索
「お気に入り」 – ご自身が登録した地点情報の検索
「ルート」 – ご自身が登録したルートの選択
「高速施設」 – 高速道路や有料道路の料金所や SA/PA 等の検索
「座標」 – 目的地の座標 (緯度経度) を入力しての検索

目的地を検索する場合は、「目的地検索」に触れて下さい。

住所データを含む別売海外版マップソース製品 (CD/DVD/SD) を購入して、地図データを本機内蔵メモリか SD カード (別売) に転送 (SD 版マップソース購入の場合は SD スロットに挿入) すると「海外住所」「交差点」「都市」の検索が可能となります。

「住所」検索 – その 1

日本全国の住所検索が地番号レベルで可能です。

1 「目的地検索」に触れます

2 「住所検索」に触れます

3 検索エリアを選択します

4 「都道府県」を選択します
「前」に触れると
前画面に戻ります

5 「市区町村」を選択します
スクリーン左から頭文字を
選択すると素早い検索が
可能です

6 「町目 / 地域名」を
選択します
スクリーン左から頭文字を
選択すると素早い検索が
可能です

前画面に戻る際には「前」に触れて下さい。

一覧をスクロールさせる場合は「↑」「↓」ボタンをご利用下さい

「住所」検索 – その 2

❼ 「丁目」か「番地」を選択します

❽ 「番地」を選択します
（検索住所に番地がある時）

❾「号」を選択します(⓬へ)
（検索住所に番地がある時）

❿ 「番地」や「号」を入力する場合は「123」に触れます

⓫ 番地か号を入力したら「完了」に触れます

⓬ 「出発」に触れるとナビゲーションが開始されます

地番号以下に「枝番」住所がある場合「枝番」までの検索は行えません

検索結果ページのボタン機能

- 「出発」：ナビゲーションが開始されます
- 「戻る」：前ページに戻ります
- 「メニュー」：目的地検索ページに戻ります
- 「保存」：お気に入りに登録できます
- 「地図」：検索結果周辺の地図が表示されます

「住所」検索 – その 3

住所を全て選択しなくても住所検索が行えます。
「市区町村」「町名 / 地域名」「丁目」「番地」までの検索も可能です。
「市区町村」で説明しますが「町名 / 地域名」「丁目」「番地」も同様の操作となります。

❶ 選択した「市区町村」を
約 3 ～ 5 秒間触れます
砂時計アイコンが表示
されたら指を離します

❷ 「出発」に触れると
ナビゲーションが
開始されます
「地図」に触れると
地図ページで位置を
確認できます（❸へ）

❸ 検索した「市区町村」の
おおよその地点が
地図上に表示されます
地図は指で撫でることで
スクロールできます

検索結果の地図ページでのボタン機能

「戻る」：検索結果ページに戻ります
「出発」：ポインターの示す地点へのナビゲーションが開始できます
「保存」：ポインターの示す地点をお気に入りに登録できます
「LOC.変更」：現在地の変更が可能です。GPS モードがオフ時にのみ選択可能です。

「都道府県」「市区町村」「町名/地域名」「丁目」の検索結果ページで「地図」に触れると、地図ページが表示されますが、表示されるのは都道府県庁所在地や市区町村役場等の場所では御座いません。

「電話番号」検索 - その 1

日本全国の施設を電話番号で検索可能です。
会社や事務所でない個人の電話番号は登録されておりません。
ご自身が登録した「お気に入り」情報からの検索はできません
日本全国の全施設の電話番号は登録されておりません。
入力した電話番号から施設が検索されないことも御座います。
検索方法は次ページをご覧下さい。

入力した電話番号に該当する施設情報が見つからない場合は
住所検索機能をご利用下さい。

日本全国全ての施設の電話番号は登録されてはおりません。
会社や事務所でない個人の電話番号は登録されておりません。

検索結果の住所は移転によって変更されている可能性も御座います
ので、目的地に到着しても検索した施設を見つけることが
できない場合は直接お電話にてご確認下さい。

お客様自身が登録した情報に電話番号を登録されても
「電話番号」検索から検索することはできません。

「電話番号」検索 - その 2

1 「目的地検索」に触れます

2 「電話番号」に触れます
表示されていない時は
「 」に触れます

3 検索したい施設の
電話番号を入力します
入力はキーボードに
触れて行います
「-」の入力は任意です入
力しなくても検索できます

4 入力した電話番号が
登録されている場合は
自動的に検索結果が
表示されます

5 「該当なし」と
表示された場合は
入力した電話番号に誤り
がない限りその番号は登
録されておりません

6 「 出発 」に触れると
ナビゲーションが
開始されます

ジャンル別施設情報検索

「フード」「宿泊施設」「ガススタンド」「施設」「ショッピング」「娯楽」「公共施設」「レクリエーション」「出口」「病院」「交通」「自動車関連」のジャンル別検索が可能です。ジャンルによってはサブカテゴリも御座います。

サブカテゴリー一覧

「フード」	:	「ファーストフード」「ファミリーレストラン」「ラーメン / 中華」
「宿泊施設」	:	「キャンプ場 /RV パーク」「ビジネスホテル」「ホテル」「旅館 / 簡易ホテル」
「ショッピング」	:	「アパレル」「コンビニエンス」「ショッピングセンター」「デパート」「レンタル」「ハウス / ガーデン」「家電 / 家具」「食料雑貨」「専門店」「薬局」
「娯楽」	:	「映画館 / 劇場」「公営ギャンブル」
「レクリエーション」	:	「ゴルフ場」「スキー場リゾート」「スポーツ施設」「ボーリング場」「遊園地」
「一般施設」	:	「ホール」「農場 / 観光地」「温泉」「動物園 / 水族館 / 植物園」「公園」「博物館 / 美術館」
「公共施設」	:	「学校」「警察」「裁判所」「神社仏閣」「図書館」「大使館」「税務 / 法務 / 社保 等」「役所」「郵便局」
「交通」	:	「レンタカー」「駅」「飛行場」
「自動車関連」	:	「カーディーラー」「カー用品」「道の駅 / 案内所」

本機には施設 (会社や事務所) 情報が登録されておりますが、日本全国の全施設を含んではおりません。そのため、お客様が希望する情報が登録されていないことも御座います。表示されるジャンル (カテゴリ) とサブカテゴリ情報は、転送されている地図データ (別売) に応じて変わります。

「ジャンル別施設情報」検索 – 現在地周辺検索

日本全国の会社等の施設情報が検索可能です。最大 50 件まで表示します。
映画館を検索する場合を例に、操作方法を以下に記述します。

1 「目的地検索」に触れます

2 「ジャンル別施設情報」に触れます

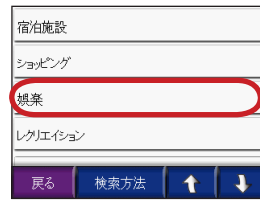

3 「娯楽」に触れます
表示されていない時は
「↓」に触れます

4 「映画館 / 劇場」に触れます

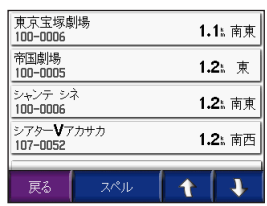

5 映画館を選択します
スクロールさせる際は
「↓」に触れます

6 「出発」に触れると
ナビゲーションが
開始されます

検索結果は現在地周辺（検索地域は変更可能）の情報を最大50件まで表示します。
検索したい情報が表示されない時は、入力による検索をお試し下さい（次ページ参照）。

「ジャンル別施設情報」検索 – スペル入力 – その 1

検索したい施設の名前が分かれば名前を入力しての検索ができます。
但し、「ひらがな」で入力された名前のみ検索可能です
「漢字」「数字」「アルファベット」の名前は「ひらがな」で入力して下さい。
「スペル入力」による検索は、結果が表示されるまで時間がかかる場合があります。

1 「目的地検索」に触れます

2 「ジャンル別施設情報」に触れます

3 「娯楽」に触れます
表示されていない時は
「 」に触れます

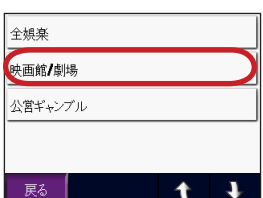

4 「映画館 / 劇場」に触れます

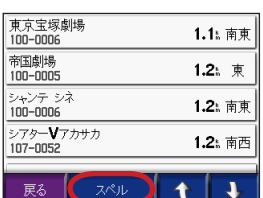

5 「 」に触れます

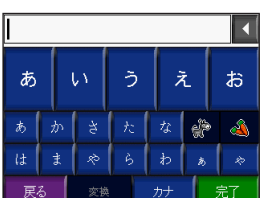

6 目的地の名前を「ひらがな」で入力します
入力方法は 112 ～ 134 ページをご覧下さい

「ジャンル別施設情報」検索 - スペル入力 - その 2

❼ 「 完了 」に触れます

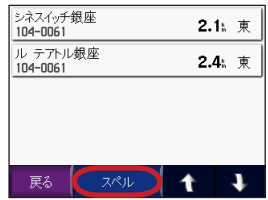

❽ 一覧から選択します
再入力する場合は
「 スペル 」に触れます

❾ 「 出発 」に触れると
ナビゲーションが
開始されます

「高速施設」以外の施設は「ひらがな」でのみ検索可能です。
「漢字」「数字」「アルファベット」による検索は行えません。
「美術館」と付く施設を検索したい場合は、「びじゅつかん」と入力します。
「A」「B」「C」等が付く施設の場合は、「え-」「び-」「し-」と入力します。
「1」や「一」が付く施設の場合は、「いち」と入力します。

濁音（ばびぶべぼ）と半濁音（ぱぴぷぺぽ）については入力しなくても検索可能です。
「じゃぱん」のを検索したい場合「しゃはん」と入力しても検索可能です。

検索方法の初期設定は「現在地周辺」です。
変更する場合は、37 ページをご覧下さい。

検索結果が表示された後に希望する結果が表示されなかった場合や
さらに絞り込み検索を行いたい場合は「 スペル 」に触れて下さい。

日本全国の全ての施設（会社等）は登録されておりません。
そのため検索したい情報が登録されていないことも御座います。

「ジャンル別施設情報」検索 – 名前入力検索

検索したい施設の名前を入力することでジャンルを問わず検索ができます。
但し、「ひらがな」での検索しか行えません。
名前入力による検索は検索結果が表示されるのに時間がかかる場合があります。
カテゴリからの検索を行う方が素早い検索が可能です。

1 「目的地検索」に触れます

2 「ジャンル別施設情報」に触れます

3 「名前入力」に触れます

4 ひらがなで名前入力を行い「完了」に触れます

入力方法は 112 ～ 134 ページをご覧下さい

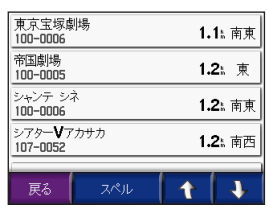

5 ナビゲーションを実行したい情報を一覧から選択をします

6 「出発」に触れるとナビゲーションが開始されます

自宅登録とナビゲーション

事前に自宅を登録することにより、帰宅ナビゲーションを簡単に開始できます。

❶ 「目的地検索」に触れます

❷ 「自宅へ」に触れます
自宅登録がされているとナビゲーションが開始されます

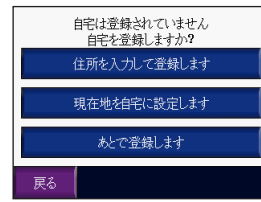

❸ 自宅登録していない場合
登録方法を選択して
自宅登録を行います

初めて自宅を登録する場合は、❷にて「自宅へ」に触れた際に❸の選択画面が表示されます。
既に自宅が登録されている場合はナビゲーションが開始されます。

❸にて「現在地を自宅に設定します」を選択する前には
衛星の捕捉が完了して現在地が正しく地図ページに
表示されていることを必ず確認して下さい。
GPS 衛星の捕捉 (測位) が完了する前に選択すると
現在地と違う場所が登録されますのでご注意下さい。

❸にて「住所を入力して登録します」を選択した場合は
14 ～ 15 ページの住所検索方法を参考に登録を行って下さい。

「お気に入り」検索

ご自身が登録した地図上の地点や施設が検索可能です。
「お気に入り」への登録方法は 45 ～ 47 ページをご覧下さい。

1 「目的地検索」に触れます

2 「お気に入り」に触れます

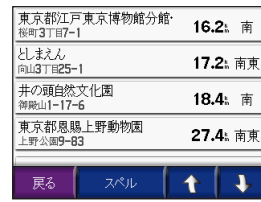

3 ナビゲーションを実行したい情報を一覧から選択します

4 「出発」に触れるとナビゲーションが開始されます

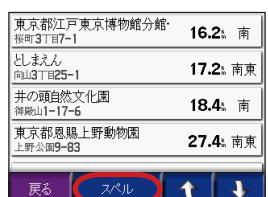

5 名前を入力して検索する場合は「スペル」に触れます

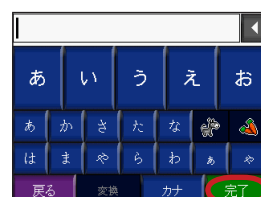

6 名前の入力を行い「完了」に触れます
入力方法は 112 ～ 134 ページをご覧下さい

「高速施設」検索 - その 1

高速道路や有料道路の「料金所」「SA/PA」等を検索できます。
現在地から近い高速 / 有料道路の情報が表示されますが、場所の変更も可能です。
道路名称を入力して検索する際、漢字の道路名称は漢字で入力し
ひらがなの道路名称はひらがなで入力して下さい。

❶ 「目的地検索」に触れます

❷ 「高速施設」に触れます

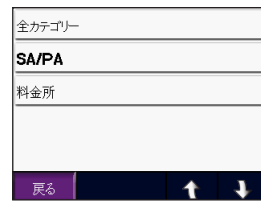

❸ 項目を選択します
インターチェンジ情報は
「全カテゴリー」に
含まれてます

❹ 「道路変更」に触れます

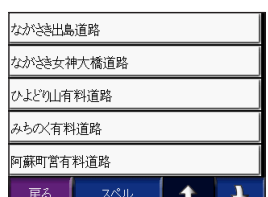

❺ 一覧をスクロールさせて
道路選択するか（❾へ）
「スペル」に触れて
下さい（❻へ）

❻ 道路名称を入力して
「変換」に触れます
入力方法は 112 ～ 134
ページをご覧下さい

「高速施設」検索 - その 2

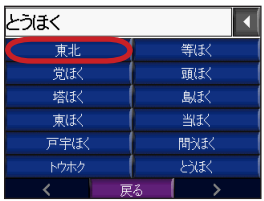

❼ 一覧から選択します

❽ 「完了」に触れます

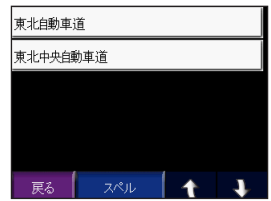

❾ 道路を選択します

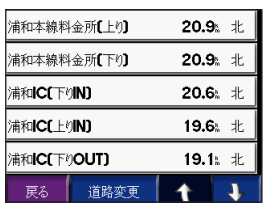

❿ 確認したい情報に触れます

⓫ 「出発」に触れるとナビゲーションが開始されます

「地図」に触れると地図ページで位置を確認できます（⓬ へ）

⓬ 「出発」に触れるとナビゲーションが開始されます

「保存」に触れると「お気に入り」に登録されます

「最近検索した場所」検索

最近検索した情報から目的地を選択可能です。
最大 50 件まで表示します。

1 「目的地検索」に触れます

2 「最近検索した場所」に触れます

3 ナビゲーションを実行したい目的地を一覧から選択します
スクロールさせる際は「↑ ↓」に触れます

4 「出発」に触れるとナビゲーションが開始されます

5 「最近検索した場所」内全情報を消去するには「消去」に触れます

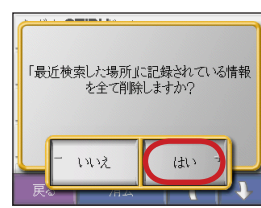

6 「はい」に触れると「最近検索した場所」の全情報が消去されます

地図上の任意の地点へのナビゲーション

地図をスクロールさせ任意の地点へのナビゲーションを開始できます。
GPS モードを「GPS オフ」に変更していれば任意の地点間のナビゲーションをシミュレートできます。(設定の変更方法は 85 ページを参照)

❶ 「目的地検索」に触れます

❷ 「地図」に触れます

❸ 地図を撫でることでスクロールできます

❹ 「出発」に触れるとカーソル地点へのナビゲーションが開始されます

❺ 「GPS オフ」設定に変更している場合は「LOC.変更」の選択が可能となり現在地を変更できます (❻へ)

❻ 任意の地点へのカーソルを移動して「出発」に触れると任意地点間のナビゲーションを開始できます

「その他」データについて - その 1

「空港アクセス情報」に収録されている情報の確認と
確認した情報へのナビゲーションを実行することができます。

1 「目的地検索」に触れます

2 「その他」に触れます

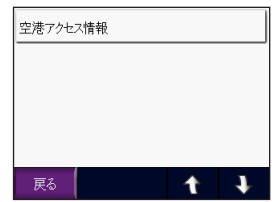

3 「空港アクセス情報」に触れます

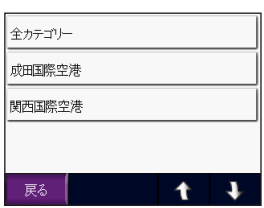

4 空港を選択します

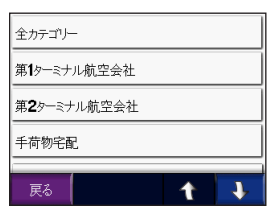

5 確認したい情報を選択します
スクロールさせる際は
「 」に触れます

6 確認したい情報を選択します

「その他」データについて - その 2

情報ページで「詳細」に触れるとより詳しい情報を確認できる場合があります。

❼ 「詳細」に触れます

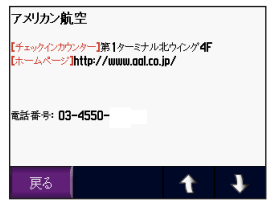

❽ チェックインカウンター等の情報を確認できます

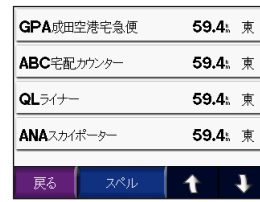

❾ ❺で「手荷物宅配」を選択すると宅配カウンター一覧が表示されます

❿ 「詳細」に触れます

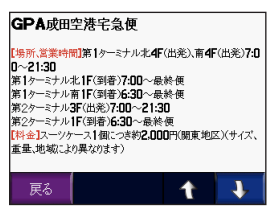

⓫ 場所や営業時間を確認できます
スクロールさせる際は「↑ ↓」に触れます

「座標」入力による位置検索

入力した座標へのナビゲーションを開始できます。
入力する座標（緯度経度）のフォーマットは 3 種類から選択可能です。

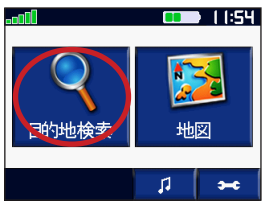

❶ 「目的地検索」に触れます

❷ 「座標」に触れます

❸ 入力する部分に触れます
キーボードが表示されたら
座標入力を行います
「N」⇔「S」と「W」⇔「E」
は指で触れて変更します

❹ 「次」に触れます（❻へ）
「フォーマット」に触れると
座標フォーマットを
変更できます（❺へ）

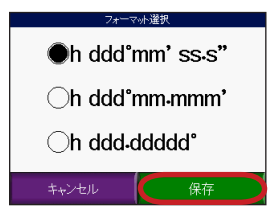

❺ 座標フォーマットを
選択したら
「保存」に
触れます

❻ 「出発」に触れると
ナビゲーションが
開始されます

「ルート」検索

事前にルートを作成する必要があります。作成方法は、42～43ページをご覧下さい。
作成したルートの案内を開始するとメッセージが表示されるので
全ての経由地を含むルート案内を行う場合は「いいえ」に触れて下さい。
ルートの開始地点にのみナビゲーションを開始する場合は「はい」に触れて下さい。

1 「目的地検索」に触れます

2 「ルート」に触れます

3 ナビゲーションを開始するルートを選択します

4 「出発」に触れます
ルートページでは
ルート距離と所要時間を
確認できます

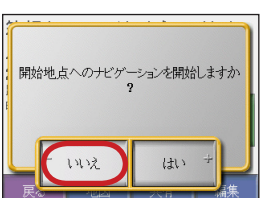

5 全経由地を含むナビを
開始する場合は「いいえ」
に触れます

6 経由地と目的地には
旗が表示されます
チェッカーフラッグが
目的地になります

「都市」検索 – 別売地図が必要です

Garmin 社の住所データを含む海外版マップソースを購入して
本機内蔵メモリか SD カード（別売）に地図データを転送する必要があります。
地図データを転送すると既存の地図データは上書きされるのでご注意下さい。
地図上の現在地が日本国内の場合はこの機能をご利用頂くことができません。
検索結果として表示される地図上の位置はおおよその位置となります。

1 「目的地検索」に触れます

2 「都市」に触れます

3 都市名を入力して「完了」に触れます

4 検索したい都市名をアルファベットで入力して「完了」に触れます

5 都市を選択します

6 「出発」に触れるとナビゲーションが開始されます

「海外住所」検索 – 別売地図が必要です

Garmin 社の住所データを含む海外版マップソースを購入して
本機内蔵メモリか SD カード（別売）に地図データを転送する必要があります。
地図データを転送すると既存の地図データは上書きされるのでご注意下さい。
地図上の現在地が日本国内の場合はこの機能をご利用頂くことができません。
「目的地検索」選択後「海外住所」を選択して、以下の操作を行います。

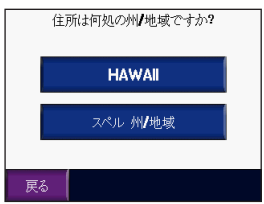

❶ 地域や国名を選択します

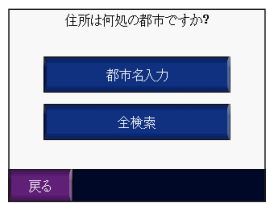

❷ 「都市名入力」か
「全検索」を選択します
「都市名入力」は（❸へ）
「全検索」は　（❹へ）

❸ 都市名を入力して
「完了」に触れます

❹ ストリート名を入力して
「完了」に触れます

❺ 番地を入力して
「完了」に触れます

❻ 「出発」に触れると
ナビゲーションが
開始されます

「交差点」検索 - 別売地図が必要です

Garmin 社の住所データを含む海外版マップソースを購入して
本機内蔵メモリか SD カード（別売）に地図データを転送する必要があります。
地図データを転送すると既存の地図データは上書きされるのでご注意下さい。
地図上の現在地が日本国内の場合はこの機能をご利用頂くことができません。
「目的地検索」選択後「交差点」を選択して、以下の操作を行います。

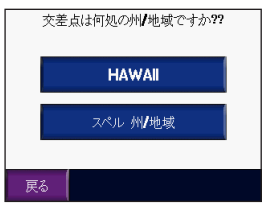

❶ 地域や国名を選択します

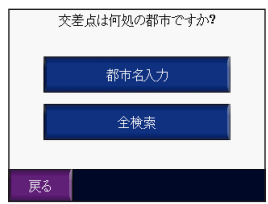

❷ 「都市名入力」か
「全検索」を選択します
「都市名入力」は（❸へ）
「全検索」は　（❹へ）

❸ 都市名を入力して
「完了」に触れます

❹ ストリート名を入力して
「完了」に触れます

❺ ストリート名を入力して
「完了」に触れます

❻ 「出発」に触れると
ナビゲーションが
開始されます

拡張検索機能

初期設定は「現在地周辺」に設定されてますが検索地域を変更することも可能です。

❶ 「目的地検索」に触れます

❷ 「検索方法」に触れます

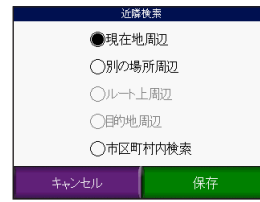

❸ 検索方法を選択します

現在地周辺 ：現在地周辺の検索を行う際に選択します。初期設定です。

別の場所周辺 ：現在地と異なる場所を検索する際に選択します。
住所検索と同様の操作で「市区町村」までの指定を行います。
選択した「市区町村」を中心として最大 50 件まで検索結果を表示します。住所検索方法は 14 ～ 15 ページをご覧下さい。

ルート上周辺 ：目的地までのルート付近の検索を行う際に選択します。
ナビゲーションが実行されていないと選択できません。

目的地周辺 ：目的地周辺の検索を行う際に選択します。
検索結果に表示される距離は目的地からの距離が表示されます。
ナビゲーション実行中でないと選択できません。

市区町村内検索 ：住所検索と同様の操作で「市区町村」までの指定を行います。
選択した「市区町村」内の情報のみを検索します。
検索速度が速くなるので、検索したい情報の住所が市区町村までわかる場合はご利用下さい。

経由地の設定

目的地までのルートに経由地を最大 200 箇所設定できます。
経由地を設定した場合、経由地を含めたルートが作成されます。
経由地を設定するにはナビゲーション開始後に以下の操作を行います。
複数の経由地を含んだルートを作成する場合は 42 ～ 43 ページをご覧下さい。

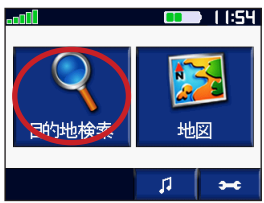

❶「目的地検索」に触れます

❷ 経由地とする施設を検索します

❸「出発」に触れます
「地図」に触れると地図ページで位置を確認できます

❹「経由地として追加します」に触れます

❺ 経由地を複数設定する場合は❶～❹の操作を繰返し行います

ナビゲーション中ルート - 経由地編集 - その 1

追加した経由地の編集 (並べ替え、追加、削除) が行えます
経由地を含むナビゲーション開始後に以下の操作を行って下さい。

❶「目的地検索」に触れます

❷「ルート」に触れます

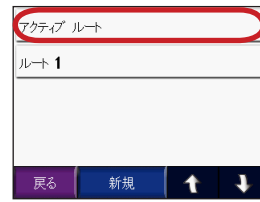

❸「アクティブ ルート」に触れます
(ナビゲーション開始中でないと表示されません)

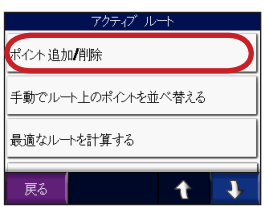

❹「ポイント追加 / 削除」を選択した場合は❺へ
「手動でルート上のポイントを並べ替える」を選択した場合は❼へ

❺ ルート上から位置情報を消去する場合は「-」に触れます
追加する場合は「+」に触れます (❻へ)

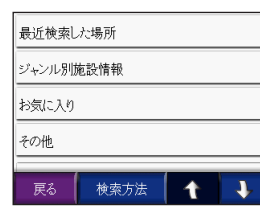

❻ 検索方法を選択します
検索方法は 13 ～ 37 ページをご覧下さい

ナビゲーション中ルート - 経由地編集 - その 2

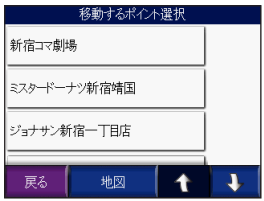

❼ 移動したい位置情報に触れます
スクロールさせる際は「↑ ↓」に触れます

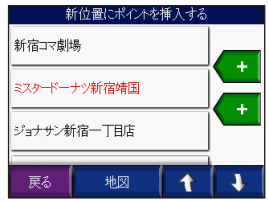

❽ 触れた位置情報が赤字に変わり「+」が表示されるのを確認します

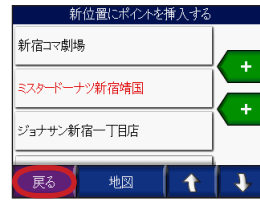

❾ 選択を解除する場合は「戻る」に触れます

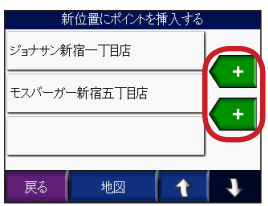

❿ 移動先の「+」に触れます
スクロールさせる際は「↑ ↓」に触れます

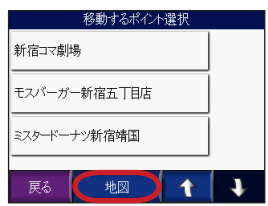

⓫ 「地図」に触れると地図ページでルートを確認できます

⓬ 地図ページでは拡大縮小 / スクロールが可能です

ナビゲーション中ルート - 再計算 / 最適ルート

ナビゲーション中のルートを再計算させることができます。
39 ページの❶～❸の操作後に以下の操作を行います。

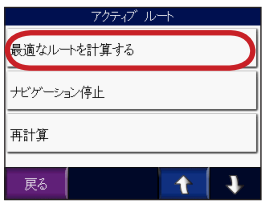

❶「最適なルートを計算する」に触れます
経由地を 1 箇所以上指定していない場合は表示されません

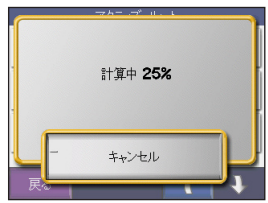

❷ 計算経過が%で表示されます

❸ 計算が終わると地図ページが表示されルートを確認できます

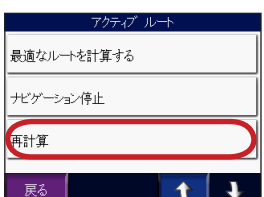

❹「再計算」に触れます

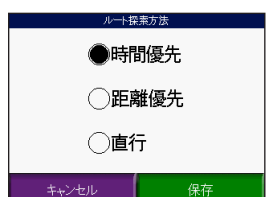

❺ ルート計算方法を選択します

❻ 計算経過が%で表示されます

「ルート」を手動で作成する - その 1

事前にルートを作成することができます。
ルートを作成することで目的地までの間に経由地を複数登録できます。
最大 50 ルートが作成可能で 1 ルートには最大 200 箇所の経由地が登録可能です。

❶ 「目的地検索」に触れます

❷ 「ルート」に触れます

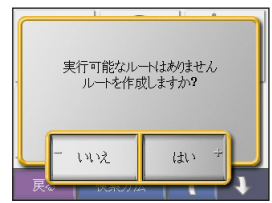

❸ 初めて作成する場合は「はい」に触れ❺へ
既に作成したルートがある場合は❹へ

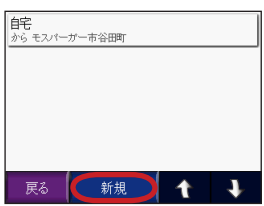

❹ 「新規」に触れます

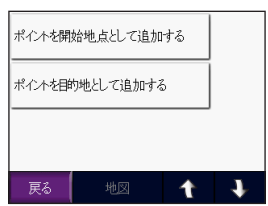

❺ 「ポイントを開始地点として追加する」か「ポイントを目的地として追加する」に触れ経由地を追加します

❻ 経由地追加後に「地図」に触れた場合は❼へ
「戻る」に触れた場合は❽へ

「ルート」を手動で作成する – その 2

❼ 地図ページでは
拡大縮小 / スクロールが
可能です
「戻る」に触れると
作成ページに戻ります

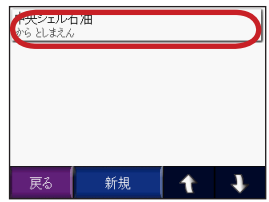

❽ ルート名は
「開始地点から目的地」
として表示されます
名称を変更する場合は
ルート名に触れます

❾ ルート名を変更する場合
「編集」に触れます

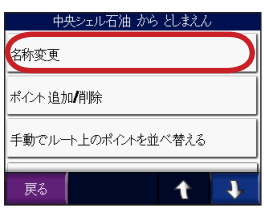

❿「名称変更」に触れます

⓫ ルート名称を入力したら
「完了」に触れます
入力方法は 112 ～ 134
ページをご覧下さい

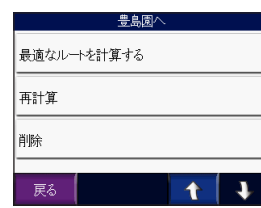

⓬ 名称変更方法以外は
41ページをご覧下さい

手動で作成したルートを削除する

作成したルート数が多くなった場合などは不要なデータの削除が可能です。
ナビゲーション中に表示されるアクティブルートは
ナビゲーションの終了と共に自動的にルートページから消えます。

1 「目的地検索」に触れます

2 「ルート」に触れます

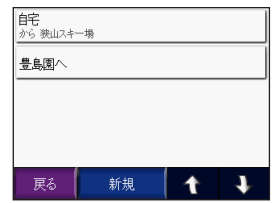

3 削除したいルートに触れます

4 「編集」に触れます

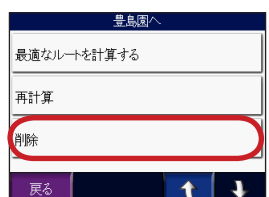

5 「削除」に触れます
表示されていない場合は
「↓」に触れ下さい

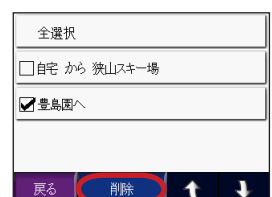

6 「削除」に触れます
左横にチェックマークの
付いているルートが
削除されます

検索した施設を「お気に入り」に登録する

良く行く場所を「お気に入り」に登録しておくと直ぐにナビゲーションが開始できます。
「お気に入り」には最大約 500 件のデータが登録可能です。

1 「目的地検索」に触れます

2 「お気に入り」に登録したい施設を検索します

3 「保存」に触れます

4 確認メッセージが表示されたら「OK」に触れます

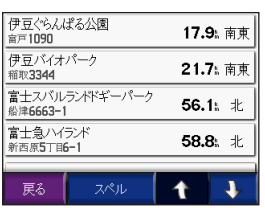

5 「お気に入り」に登録した情報を編集する場合は
48 ページをご覧下さい

現在地を「お気に入り」に登録する

地図ページに表示されている現在地を「お気に入り」に登録できます。
「お気に入り」には最大約 500 件のデータが登録可能です。

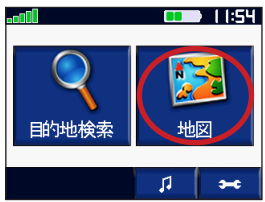

❶ 「地図」に触れます

❷ 地図ページ上の「▲（ポジションアイコン）」に触れます

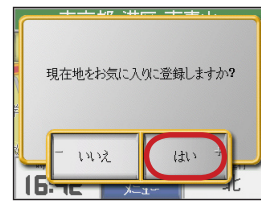

❸ 確認メッセージが表示されたら「はい」に触れます

❹ 名前を付けて保存します
入力方法は 112 ～ 134 ページをご覧下さい
名前を付けないと「001」から順番に名前が付加されます

❺ 登録した名称は地図ページ上で確認できます

❻ 「お気に入り」に登録した情報を編集する場合は
48 ページをご覧下さい

地図上の任意の地点を「お気に入り」に登録する

地図上の任意の地点を「お気に入り」に登録できます。
「お気に入り」には最大約 500 件のデータが登録可能です。

1 「目的地検索」に触れます

2 「地図」に触れます

3 地図をスクロールさせて「お気に入り」に登録したい地点にポインターを合わせて「保存」に触れます

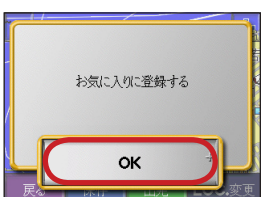

4 位置情報上にポインターがある場合確認メッセージが表示されるので「OK」に触れます

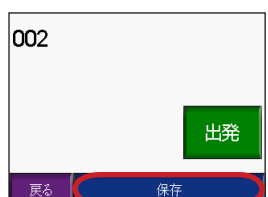

5 位置情報がない地点をポインターで示した場合「保存」に触れます

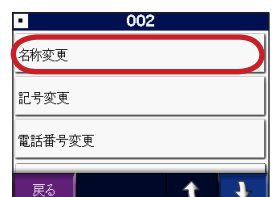

6 名称を入力する場合は「名称変更」に触れます
入力方法は 43 ページをご覧下さい

「お気に入り」に登録されている情報を編集する – その 1

「名称」「記号」「電話番号」の変更が可能です。

❶ 「目的地検索」に触れます

❷ 「お気に入り」に触れます

❸ 編集したい情報を一覧から選択をします
スクロールさせる際は「↑ ↓」に触れます

❹ 「編集」に触れます

❺ 項目の選択を行います
「名称変更」 （❻へ）
「記号変更」 （❼へ）
「電話番号変更」（❽へ）
「削除」 （❾へ）

❻ 名称の変更を行い「完了」に触れます
入力方法は 112 ～ 134 ページをご覧下さい

「お気に入り」に登録されている情報を編集する - その 2

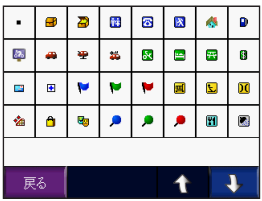

❼ 地図ページに表示する記号を選択します
スクロールさせる際は「↑ ↓」に触れます

❽ 電話番号を入力します
入力したら「完了」に触れます

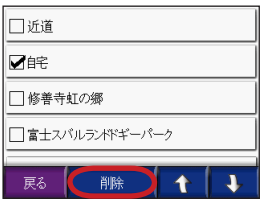

❾ 削除したいデータにチェックマークが付いていることを確認して「削除」に触れます
チェックマークは名称に触れることで付けること / 外すことができます

❿ 全ての登録情報を一括削除する場合は「全選択」に触れてから「削除」に触れます

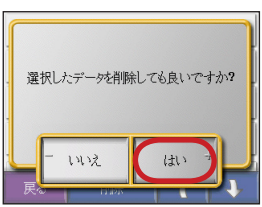

⓫ 確認メッセージが表示されたら「はい」に触れます

地図上に施設のない任意の地点を「お気に入り」として登録している場合「削除」を行うと本機からそのデータは削除されます。

地図上の施設を「お気に入り」から削除しても本機からそのデータが削除されることはありません。

データ共有 -「お気に入り」登録データ

「お気に入り」登録したデータを SD カード (別売) にコピーして
ユーザー間で共有することができます。SD カードは別途ご購入下さい

1 「目的地検索」に触れます

2 「お気に入り」に触れます

3 共有したいデータを一覧から選択します
スクロールさせる際は
「↑ ↓」に触れます

4 「共有」に触れます

5 共有したいデータに
チェックマークが
付いること確認して
「エクスポート」に触れます

6 全ての登録情報を
共有したい場合は
「全選択」に触れてから
「エクスポート」に触れます

データ共有 -「ルート」データ

作成したルートを SD カード (別売) にコピーして
ユーザー間で共有することができます。SD カードは別途ご購入下さい

1 「目的地検索」に触れます

2 「ルート」に触れます

3 共有したいデータを一覧から選択をします
スクロールさせる際は
「 」に触れます

4 「共有」に触れます

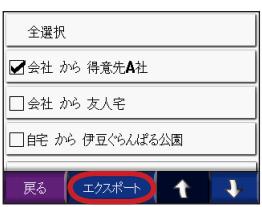

5 共有したいルートに
チェックマークが
付いてること確認して
「エクスポート」に触れます

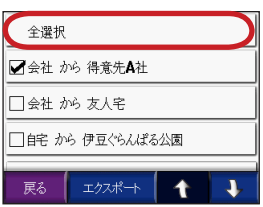

6 全てのルート情報を
共有したい場合は
「全選択」に触れてから
「エクスポート」に触れます

地図ページとその他のページ

地図ページ

地図ページを表示するには、メニューページで「地図」に触れるか
「目的地検索」選択後「地図」に触れて下さい。
現在地は「(ポジションアイコン)」で示されます。

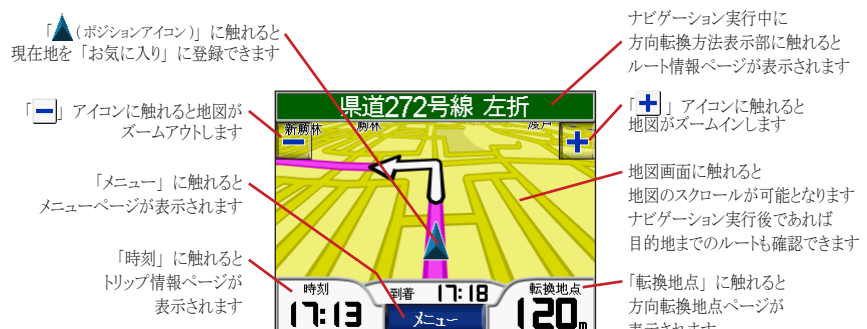

ナビゲーション中の地図ページ

トリップ情報ページ

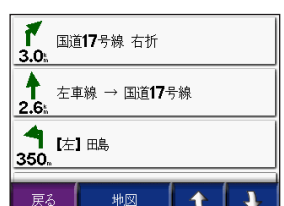

ルート情報ページ

方向転換地点ページ

地図スクロール

地図をスクロールすることで現在地から離れた場所の情報を確認できます。
ナビゲーション開始後に地図ページ上に触れるとルートを確認できます。
地図のスクロール方法には 2 通りの方法があります。

地図スクロール – 1

❶「地図」に触れます

❷ ポジションアイコンとデータ表示部以外の場所に触れます

❸ 地図のスクロールと地図の拡大縮小が可能になります

地図スクロール – 2

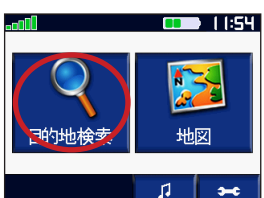

❶「目的地検索」に触れます

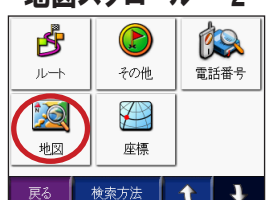

❷「地図」に触れます

❸ 地図のスクロールと地図の拡大縮小が可能になります

トリップ情報ページ

トリップ情報ページでは以下のデータが確認できます。
「進行方位」「時速」「燃料ゲージ」「移動積算距離」「最高速度」「目的地距離」「経由地距離」
「TP(トリップ) 合計時間」「移動時間」「停止時間」「目的地時間」「経由地時間」「転換地点」

以下のデータは切替表示項目ですので、どちらか一方しか表示できません。
「移動積算距離」⇔「目的地距離」、「最高速度」⇔「経由地距離」
「TP 合計時間」⇔「目的地時間」、「移動時間」⇔「経由地時間」、「停止時間」⇔「転換地点」
表示データを切替える場合は、データ表示部に触れて下さい。

以下の情報は、トリップ情報ページで「その他」に触れないと表示されません。
「TP 合計時間」⇔「目的地時間」、「移動時間」⇔「経由地時間」、「停止時間」⇔「転換地点」

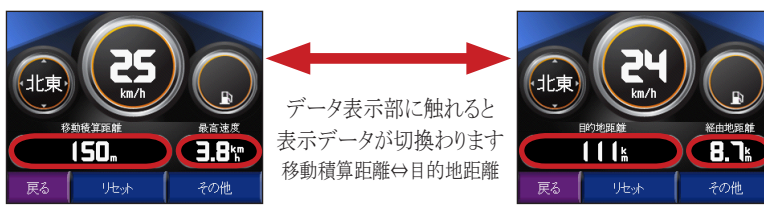

「その他」に触れます

データ表示部に触れます

表示データが切換わります

トリップ情報ページ

スピード、進行方位、目的地までの距離などの情報が表示されます。
地図ページのスクリーン左下「時刻」情報に触れると表示されます

トリップ情報をリセットする

ナビゲーションを開始する前にデータのリセットを行うことで
ナビゲーション中の正確な情報が表示されます。

❶「リセット」に触れます

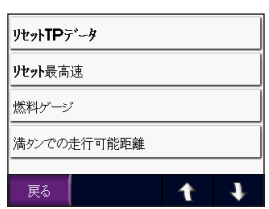

❷ リセットする項目に触れます

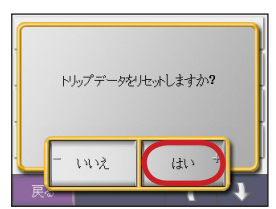

❸「はい」に触れます

燃料ゲージ

本機には燃料ゲージ表示機能があります。
本機能を利用するには「満タンでの走行可能距離」を入力する必要があります。
燃料が減って走行可能距離が 48.3km(30 マイル) 以下になると地図ページに
「燃料」アイコンが表示されます。

1 「リセット」に触れます

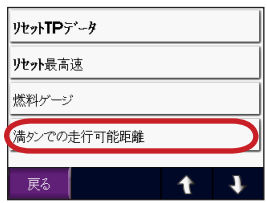

2 「満タンでの走行可能距離」に触れます

3 走行可能距離を入力して「完了」に触れます

燃料ゲージをリセットする

給油後には燃料ゲージのリセットを行って下さい。
リセットには 2 つの方法があります

1 「」に触れます
(または 2へ)

2 「リセット」に触れます

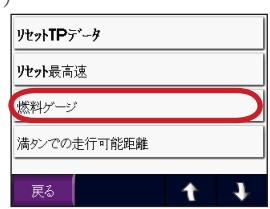

3 「燃料ゲージ」に触れます

ルート情報ページ

「方向転換地点名」「方向転換方法」「方向転換地点までの距離」が表示されます。
ナビゲーション実行中に地図ページのスクリーン上部「方向転換方法表示部」に
触れると「ルート情報ページ」が表示されます。「 ↑ ↓ 」に触れると
ページの切替が行え目的地までの方向転換情報を全て確認できます。
ルート情報ページに表示されている「方向転換情報」に触れると
「方向転換地点ページ」が表示されます。

方向転換地点ページ

地図と矢印で方向転換方法を表示すると共に「向かうべき道路名称」
「方向転換地点までの距離」「方向転換地点への所要時間」が表示されます。

地図ページのスクリーン上部の方向転換方法表示部に触れるか
ルート情報ページで表示される方向転換方法に触れると表示されます。
方向転換地点ページで、「 ↑ ↓ 」に触れると
次の方向転換方法を地図と共に確認できます。

方向転換地点ページを表示する前の画面に戻る場合は「 戻る 」に触れて下さい。

BLUETOOTH™ (ブルートゥース)

Bluetooth ™とは、音声やデータを無線によって通信する方式です。
本機と Bluetooth(ブルートゥース) 機能搭載の携帯端末間で、音声を双方向に送信できます。
この技術を使用すれば、本機と携帯端末をケーブルで接続せずに、通話や音声案内を聞くことができます。

※ Bluetooth ™は、Bluetooth SIG の商標です。

Bluetooth 機能を有する携帯電話 (*1) とヘッドセットをお持ちであれば
本機をハンズフリーデバイスとして利用し、運転中でも通話を行う事ができます。

携帯電話やヘッドセットの Bluetooth 機能を有効にする方法については、携帯電話やヘッドセットのマニュアルをご覧下さい。
本機の Bluetooth 設定につきましては、60 ページより説明致します。

(*1) 利用可能な携帯電話は、いいよねっとの HP(www.iiyo.net) にてご確認下さい。
弊社でご案内している携帯電話以外とは接続できない可能性が御座います。
弊社でご案内している携帯電話以外と接続をお試し頂く場合は、
お客様ご自身の責任にてお願い致します。
対応していない機種との接続については、いいよねっとは、サポートを行いませんので
ご了承下さい。
ご使用になる携帯電話の機種によっては、本機の Bluetooth 機能はご使用頂けません。
詳しくは、(株) いいよねっとの HP(www.iiyo.net) にてご確認下さい。

携帯電話と本機、または、ヘッドセットと本機、の接続ができていたにも関わらず、接続ができなくなった場合は、登録されている携帯電話、もしくは、ヘッドセットの情報を、本機から削除することと、Bluetooth 機能を一旦無効にしてから再度有効にして、再び接続をお試し下さい。

BLUETOOTH™ - 携帯電話での設定

本機をハンズフリーデバイスとして使用するためには、お持ちの携帯電話と本機を Bluetooth 接続する必要があります。携帯電話の Bluetooth 設定につきましては、携帯電話によって異なりますので、ご使用になっている携帯電話のマニュアルでご確認下さい。
以下に簡単な設定の流れを記述しますが、お持ちの携帯電話の設定方法に沿わない場合も御座いますので、必ず、携帯電話のマニュアルにて、設定方法をご確認下さい。

携帯電話の設定を行う

1. 携帯電話の設定メニューを表示させます。
2. Bluetooth 設定メニューを開きます。
3. Bluetooth 機能を「オン (有効)」にします。
4. ハンズフリー (Bluetooth) 機器の検索を行います。
5. 本機 (zumo) が検索できたら、本機との接続を行います。
6. パスキーの入力を求められたら、「1234」と入力します。

携帯電話からアドレス帳を本機へ転送する

1. アドレス帳を開きます。
2. メニューを表示させて Bluetooth 送信を選択します。
   上手く行かない場合は数回お試し下さい。
3. 転送終了後は本機の Bluetooth 接続を確認して下さい。

アドレス帳の転送は、ご使用の携帯電話によっては、ご利用頂けないことが御座います。
また、本機が携帯電話から送信されるアドレス帳のデータ形式をサポートしていない場合はアドレス帳の転送は行えません。
携帯電話側の1アドレスに複数の電話番号が登録されている場合、アドレス帳の転送を行うと、本機に同一名で、電話番号の異なるアドレスが複数表示されます。
携帯電話のアドレス帳に登録されている電話番号以外の情報は転送されません。

BLUETOOTH™ - 本機での設定 1

Bluetooth 機能をご利用頂くためには本機にて設定を行う必要があります。
設定を行うためには前ページの携帯電話での設定が完了している必要があります。

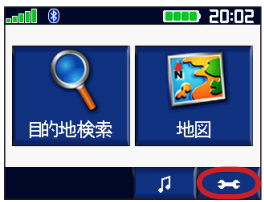

❶「（設定）」に触れます

❷「Bluetooth」に触れます

❸ Bluetooth 設定が
「無効」表示の場合
「無効」に触れ❹へ
「有効」表示の場合
触れずに❺へ

❹「有効」を選択したら
「保存」に触れると
❶の画面上部に
Bluetoothマークが表示されます

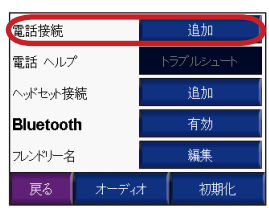

❺携帯電話を接続するため
電話接続項目の
「追加」か（❻へ）
「変更」に（❿へ）
触れます

❻ 確認メッセージが表示されたら携帯電話の設定を確認してから「OK」に触れます

BLUETOOTH™ - 本機での設定 2

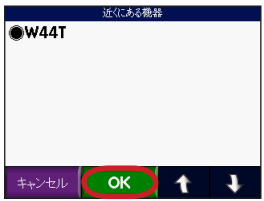

❼ 複数表示された場合
接続する携帯電話の
機種名に触れてから
「OK」に触れます

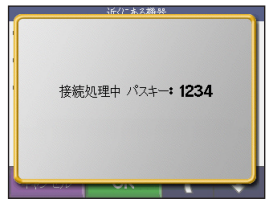

❽ メッセージが表示されたら
携帯電話に「1234」と
パスキーを入力します

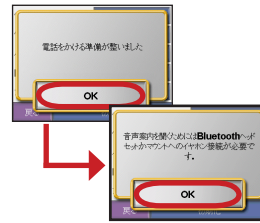

❾ 入力が完了すると
メッセージが表示されます
「OK」に触れて
⓫ へ進んで下さい
メッセージは 2 回
表示されます

❿ 接続する携帯電話の
機種名に触れたら
「保存」に触れて
設定を保存します

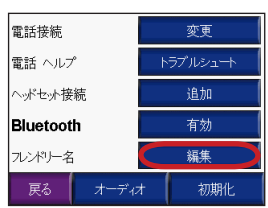

⓫ 携帯電話側に表示する
本機名称を設定するには
フレンドリー名項目
「編集...」に触れます

⓬ キーボードを使用して
名称を入力します
入力が完了したら
「完了」に触れます

BLUETOOTH™ - 本機での設定 3

Bluetooth 機能を利用して音声案内を聞いたり、会話をしたりする場合
Bluetooth 機能付きヘッドセットを本機に接続する必要があります。
イヤホンやマイクを有線接続する場合は、以下の設定は必要ありません。

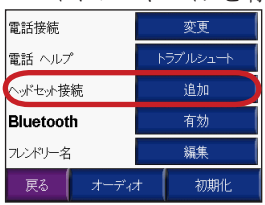

⑬ ヘッドセット接続のため
ヘッドセット接続項目の
「追加」か(⑭へ)
「変更」に(⑯へ)
触れます

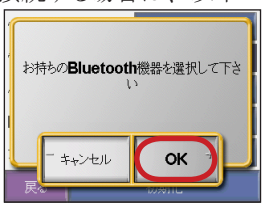

⑭ 確認メッセージが表示
されたらヘッドセットの
設定を確認してから
「OK」に触れます

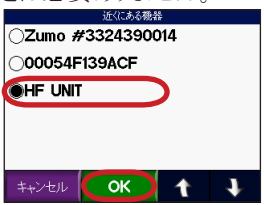

⑮ 接続する機種を選択して
「OK」に触れます
⑰ へ進んで下さい

⑯ 接続する機種を選択して
「保存」に触れます

⑰ 確認メッセージが
表示されたら
「OK」に触れます

⑱ 接続が完了すると
メニュー画面上部に
ヘッドセットマークが
表示されます

BLUETOOTH™ - 番号を入力して電話をかける

Bluetooth 機能を利用して電話をかけることができます。

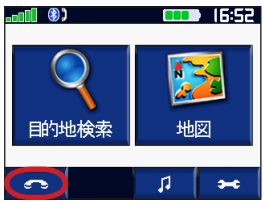

1 「（電話）」に触れます

2 「ダイヤル」に触れます

3 キーボードに触れて番号の入力を行います
「ダイヤル」に触れると電話がかかります

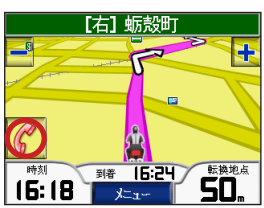

4 電話を切る場合は「」アイコンに触れます
（位置は表示しているページで変わります）

5 「通話終了」に触れると通話が終了します

「（電話）」アイコン
携帯電話機と Bluetooth 接続が完了していない場合は表示されません。
接続方法に関しては
60 ～ 62 ページをご覧下さい。

BLUETOOTH™ - 電話帳から電話をかける

携帯電話からアドレス帳を受信すると電話帳機能を利用して電話をかけられます。
携帯電話からのアドレス帳の受信方法については 59 ページをご覧下さい。

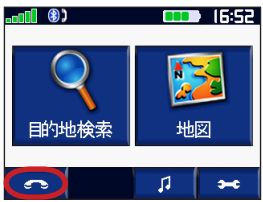

1 「（電話）」に触れます

2 「電話帳」に触れます

3 電話をかける先を一覧から選択します。「スペル」に触れると電話帳内の検索が行えます

4 「ダイアル」に触れると電話をかけられます

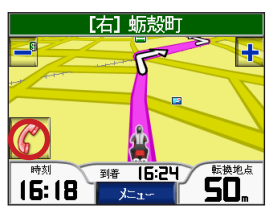

5 電話を切る場合は「」アイコンに触れます（位置は表示しているページで変わります）

6 「通話終了」に触れると通話が終了します

BLUETOOTH™ - 自宅へ電話をかける

自宅の電話番号を登録しておけば簡単に自宅へ電話をかけることができます。

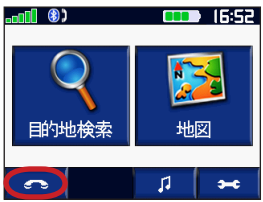

❶ 「（電話）」に触れます

❷ 「自宅に電話する」に触れます
自宅登録がされていると直ぐに電話がかかります

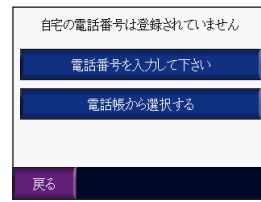

❸ 登録していない場合は
「電話番号を入力して下さい」か
「電話帳から選択する」の
どちらかを選択します

❹ 「電話番号を入力して下さい」を選択した場合は
入力を行います
「完了」に触れると
登録が完了します

❺ 「電話帳から選択する」を選択した場合は電話帳から発信先を選択して下さい（❻へ）

❻ 「保存」に触れます

BLUETOOTH™ - 検索した施設情報へ電話をかける

地図データに登録されている施設へ電話をかけることができます。
Bluetooth 機能が有効で携帯電話と接続がされている場合
施設情報検索 (19 ～ 23 ページ参照) からも電話をかけられます。

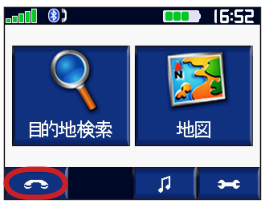

1 「 」(電話)」に触れます

2 「ジャンル別施設情報」に触れます

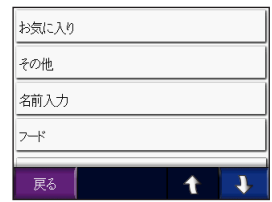

3 施設を選択します
施設の検索方法は
19 ～ 23 ページを
ご覧下さい

4 「ダイアル」に触れるか
「 」アイコンに触れると
電話をかけられます

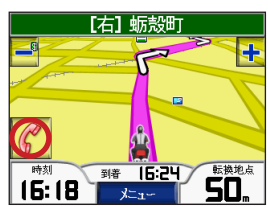

5 電話を切る場合は
「 」アイコンに
触れます
(位置は表示している
ページで変わります)

6 「通話終了」に触れると
通話が終了します

BLUETOOTH™ - 通話履歴から電話をかける

本機の Bluetooth 機能を利用して電話をかけたことがあれば
通話履歴から電話をかけることができます。
ご使用の携帯電話によっては本機能がご利用頂けません。
詳しくは（株）いいよねっとの HP でご確認下さい。

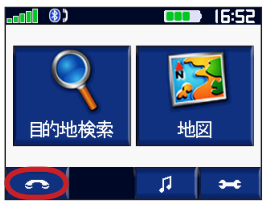

1 「（電話）」に触れます

2 「通話履歴」に触れます

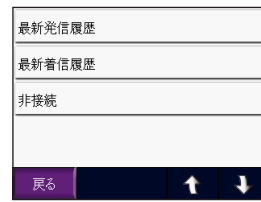

3 「最新発信履歴」「最新着信履歴」「非接続」から選択します

4 電話をかける発信先を選択します

5 「ダイアル」に触れると電話をかけられます

「最新着信履歴」と
「最新発信履歴」は
Bluetooth 機能を利用して
電話をかけたことがなければ
利用することはできません。
ご使用の携帯電話によっては
本機能を利用頂けません。

BLUETOOTH™ - ボイスダイヤル機能を利用する

ご使用の携帯電話がボイスダイヤル機能を有している場合
本機のボイスダイヤル機能を利用して電話をかけることができます。

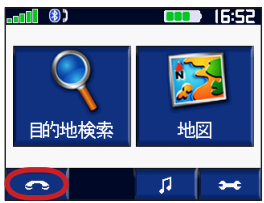

1 「（電話）」に触れます

2 「ボイスダイヤル」に触れます

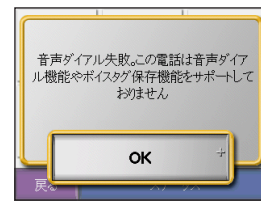

3 接続している携帯電話がボイスダイヤル機能をサポートしていないと電話をかけることができません

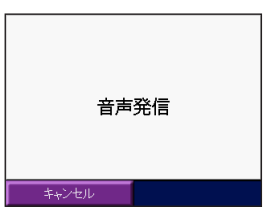

4 携帯電話がボイスダイヤル機能をサポートしている場合は携帯電話に登録している名称を発声して下さい

ご使用の携帯電話がボイスダイヤル機能をサポートしているか携帯電話のマニュアルでご確認下さい。
携帯電話でのボイスダイヤル機能の設定方法については携帯電話のマニュアルにてご確認下さい。
ボイスダイヤル機能がない携帯電話では本機能をご利用頂くことはできません

BLUETOOTH™ - 電話を受ける

お持ちの携帯電話にかかってきた電話を本機で応答することができます。

❶ 着信メッセージが
表示されたら
「通話」か「非接続」に
触れて下さい
受話したくない場合は
「非接続」に触れて
下さい

❷ 「通話」を選択すると
「 」アイコンが
表示されます
通話を終了する場合は
「 」アイコンに
触れて下さい

❸ アイコンに触れると
上記画面が表示されます
「 通話終了 」に触れると
通話が終了します
「 通話オプション 」に
触れると通話オプション
機能を利用できます
詳しくは次ページを
ご覧下さい

BLUETOOTH™ - 通話オプション

通話オプションからは「通話を本機で行うか携帯電話で行うかの切替」
「タッチトーン機能」「マイク機能の有効と無効（ミュート）」が選択可能です。
ご使用の携帯電話によっては本機能がご利用頂けません。

1 「通話オプション」に触れます

2 通話先にキー入力情報を転送する必要がある場合「タッチトーン」に触れます

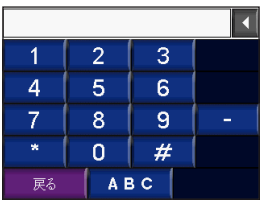

3 キー入力を行います

4 「ナビから通話」と表示されている場合本機からの通話は行えますが携帯電話からの通話は行えません

5 「携帯電話から通話」と表示されている場合携帯電話から通話が行えますが本機からの通話は行えません

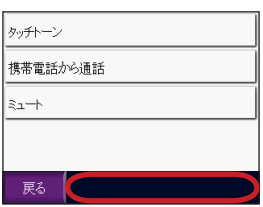

6 「ミュート」表示の場合相手へ音声が聞こえない状態です「ミュート」に触れると「ミュート」が解除されます

BLUETOOTH™ - 携帯電話のステータスを確認する

携帯電話のステータスを本機で確認することができます。
ご使用の携帯電話によっては本機能がご利用頂けません。
詳しくは（株）いいよねっとの HP でご確認下さい。

❶ 「 （電話）」に触れます

❷ 「 」に触れます

❸ 「アンテナ感度」「電池残量」「携帯電話の名称」を確認できます

BLUETOOTH™ - トラブルシューティング

携帯電話への接続ができなくなった場合は以下の方法をお試し下さい。
一度も携帯電話との接続が成功しない場合は携帯電話の設定をご確認下さい。

1 「(設定)」に触れます

2 「Bluetooth」に触れます

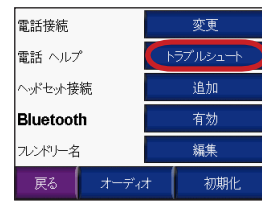

3 「トラブルシュート」に触れます

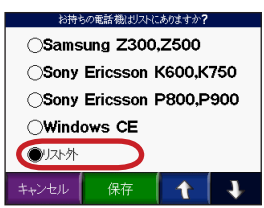

4 お持ちの携帯電話の機種を選択して「保存」に触れます
一覧にお持ちの機種がない場合は「リスト外」を選択します

5 「OK」ボタンに触れます

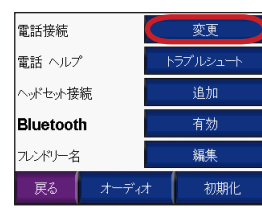

6 解決しない場合は「電話接続」設定からデバイスの消去を行い 60 ～ 62 ページの操作を再度行って下さい

BLUETOOTH™ - 設定を初期化する

本機の設定を初期設定に戻す方法を以下に記述します。

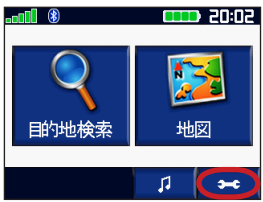

❶ 「 （設定）」に触れます

❷ 「Bluetooth」に触れます

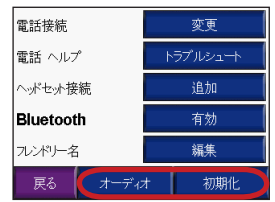

❸ 「 初期化 」に触れます

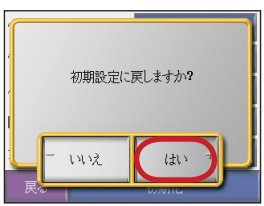

❹ 「はい」に触れます

設定の初期化をしても、接続したことのある携帯電話の機種、ハンズフリー機器の機種は、リストから削除されません。
接続したことのある携帯電話の機種名やハンズフリー機器を削除するには、次ページの「切断 / 追加 / 消去」をご覧下さい。

BLUETOOTH™ - 切断 / 追加 / 消去 1

「携帯電話との接続を解除すること」「別の携帯電話と接続すること」
「携帯電話情報を削除すること」ができます。
この操作を行うためには携帯電話との接続が完了している必要があります。

1 「(設定)」に触れます

2 「Bluetooth」に触れます

3 電話接続項目の「変更」に触れます

4 「切断」に触れると携帯電話との接続を解除できます
確認メッセージが表示されたら「はい」に触れます

5 「消去」に触れると携帯電話の登録情報を削除できます
確認メッセージが表示されたら「はい」に触れます

6 リスト以外の携帯電話と接続するには「機器を追加」を選択し「保存」に触れます

BLUETOOTH™ - 切断 / 追加 / 消去 2

「ヘッドホン機器との接続を解除すること」「別のヘッドホン機器と接続すること」
「ヘッドホン機器情報を削除すること」ができます。
この操作を行うにはヘッドホン機器との接続が完了している必要があります。

1 「（設定）」に触れます

2 「Bluetooth」に触れます

3 ヘッドセット接続項目の「変更」に触れます

4 「切断」に触れるとヘッドセットとの接続を解除できます
確認メッセージが表示されたら「はい」に触れます

5 「消去」に触れるとヘッドセットの登録情報を削除できます
確認メッセージが表示されたら「はい」に触れます

6 リスト以外のヘッドセットと接続するには「機器を追加」を選択し「保存」に触れます

データ管理

本機は、画像（JPEG）とミュージック(MP3)データを格納できます。
格納できる場所は、本機内蔵メモリか、SD カード (別売) です。
画像やミュージック(MP3)データを本機内蔵メモリや SD カードへ格納するためには
本機と PC を付属の USB ケーブルで接続する必要があります。
SD カードの挿入口、USB ケーブルの接続口は、本機下部のカバーを開けると
確認できます (下図参照)。
画像やミュージック(MP3)データの転送方法については、次ページをご覧下さい。

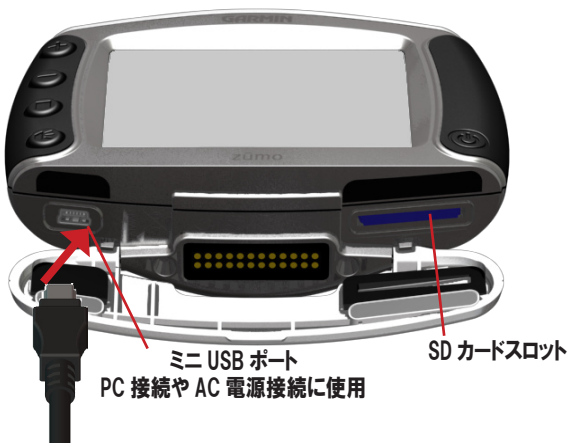

Windows95/98/Meとの接続はできませんのでご注意下さい。
WindowsXP/2000との接続のみ可能です。

対応するファイルタイプ

- MP3ミュージックデータ(MPEG1/MPEG2 レイヤ3形式のみ対応)
- JPG形式画像データ
- カスタムPOIファイル(Garmin POI Loader利用) 97ページ参照
- GPX形式(マップソースファイル形式)
- 地図データ(Garmin社が提供するマップソース製品のみ利用可能)

iTunes M4A/M4P データはサポートしておりません

ステップ 1: SDカードの挿入 (別売)

SDカードを、SDカードスロットに挿入します。
SDカードスロット位置は、本機下部のカバーを開けると確認できます(1ページ参照)。
無理に押し込んだり、SDカード以外を挿入したりしないで下さい。
SDカードを抜き取る際は、SDカードスロットを軽く指で押して下さい。
簡単に抜き取れるようになります。

ステップ 2: USBケーブルの接続

1. USBケーブル接続口に、付属のUSBケーブルを差込みます。
   USB接続口は、本機下部のカバーを開けると確認できます(1ページ参照)。
2. PCへUSBケーブルを接続します。
   接続すると、PC上でドライブとして表示されます。
   初めてPCと接続する際は、PC上で認識されるまで少し時間がかかりますので
   少しお待ち下さい。

ステップ 3: データ転送

以下の操作は Windows の機能を利用して行いますので、ご不明な点がある場合は Windows ヘルプファイルでご確認下さい。

1. 本機と PC を付属の USB ケーブルで接続します。
   USB 接続口は、本機下部のカバーを開けると確認できます (1 ページ参照)。
2. PC 上の「 マイ コンピュータ」アイコンをマウスでダブルクリックします。
3. 本機へ転送したいデータを選択して、「編集」メニューから「コピー」を選択します。
4. 転送先のドライブとして「本機内蔵メモリ」か「リムーバブル ディスク (SD カード)」ドライブを選択します。
   本機内蔵メモリと SD カード (別売) は PC 上の空きドライブに自動的に割り当てられます。
   注意:「リムーバブル ディスク (SD カード)」ドライブは、本機に SD カード (別売) が挿入されていないと利用できません。
5. 「編集」メニューから「貼り付け」を選択します。貼り付けが終了するとドライブ内にファイルが表示されます。

ファイルをドラッグ&ドロップしてもコピーできます。
ドラッグ&ドロップの方法は、Windowsヘルプファイルでご確認下さい。

本機内蔵メモリと SD カード (別売) は PC 上の空きドライブに自動的に割り当てられます。どのドライブに割り当てられているかは、PC の機能を利用して、ご自身でご確認下さい。

PC 上のドライブが全て別のデバイスで使用されていると、本機を PC に接続しても認識されませんので、既に接続されているドライブの切断を行って下さい。

ステップ 4: USB ケーブルを取外す

データ転送が終了したら、システムトレイ (通知領域) に表示されている
「ハードウエアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックします。
「USB 大容量記憶装置デバイス」を選択して、「停止」ボタンをクリックします。
選択ウインドウが表示されたら、ドライブを選択して「OK」をクリックします。
選択ウインドウを閉じて、本機と PC に接続されているケーブルを外します。

ドライブ情報

本機と PC を付属の USB ケーブルで接続すると、PC のドライブリストに、
「本機内蔵メモリ」と「リムーバブル ディスク (SD カード)」ドライブが表示されます。
「リムーバブル ディスク (SD カード)」ドライブは、本機に SD カード (別売) が挿入されていないと利用できません。別売の SD カードは電器店等でお買い求め下さい

内蔵メモリ内の「Garmin」フォルダーからは、お客様が保存した
画像データやMP3データ以外は絶対に削除しないで下さい。
お客様が保存したデータ以外を削除すると、本機動作に重大な
障害が発生する可能性が御座います。
また、お客様自身でデータを修復することはできません。
誤って「Garmin」フォルダー内のデータを削除して
本機が正常に起動しなくなった場合には
「いいよねっと」へお問い合わせ下さい。

本機と PC 接続に関するトラブルシューティングは、105 ～ 108 ページをご覧下さい。

本機内データを削除する

WindowsPC 上のファイルを削除するのと同じ方法で、「本機内蔵メモリ内データ」と「リムーバブル ディスク (SD カード)」のファイルを削除できます。

1. 本機と PC を付属の USB ケーブルで接続します。
   USB 接続口は、本機下部のカバーを開けると確認できます (1 ページ参照)。
2. PC 上の「 マイ コンピュータ」アイコンをマウスでダブルクリックします。
3. 「本機内蔵メモリ」か「リムーバブル ディスク (SD カード)」内の削除したいデータを選択します。
   注意 :「リムーバブル ディスク (SD カード)」ドライブは、SD カード (別売) が挿入されていないと利用できません。
   注意 : お客様が保存したデータ (画像データや MP3 データなど) 以外は絶対に削除しないで下さい。
4. 削除したいファイルをマウスで選択して、キーボード上の「Delite」キーを押します。
   注意 : 削除したファイル (データ) は復元できませんので、十分確認してから削除を行って下さい。

内蔵メモリ内の「Garmin」フォルダーからは、お客様が保存した画像データやMP3データ以外は絶対に削除しないで下さい。
お客様が保存したデータ以外を削除すると、本機動作に重大な障害が発生する可能性が御座います。
また、お客様自身でデータを修復することはできません。
誤って「Garmin」フォルダー内のデータを削除して本機が正常に起動しなくなった場合には「いいよねっと」へお問い合わせ下さい。

MP3 プレーヤー - 楽曲の再生

本機内蔵メモリや SD カード (別売) に転送した「MP3 ミュージックデータ」を
MP3 プレーヤー機能を利用して再生できます。
データ転送方法は 76 ～ 80 ページをご覧下さい。

1 「 (ミュージック)」に触れます

2 「 参照 」に触れます

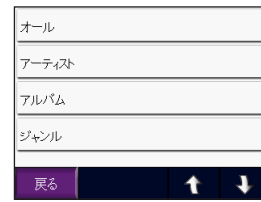

3 カテゴリを選択します

4 聴きたい曲を選択するか「 全曲再生 」に触れます

5 「 戻る 」に触れるとメニューページに戻ります

iTunes M4A/M4Pミュージックデータを
聴くこと(再生すること)はできません。

MP3 プレーヤー - 音量調整

❶ 「 」に触れます

❷ MP3 項目の「 」「 」に触れ音量を調整します

❸ 「戻る」に触れるとMP3 プレーヤーページに戻ります

MP3 プレーヤー - ボタン機能

：触れて直ぐに離すと楽曲の先頭から再生が開始されます。
触れ続けると楽曲が巻き戻しされます。

：触れて直ぐに離すと次の楽曲の先頭から再生が開始されます。
触れ続けると、楽曲が早送りされます。

：楽曲が再生されます。ポーズしていた場合は途中から再生されます。

：楽曲の再生がポーズ(一時停止)されます。

：リピート(繰返)演奏されます。

：再生される順番がシャッフルされます。

楽曲の再生をしたまま他のページを表示しても
「■(ページ)」ボタンを数回押すとMP3プレーヤーページに戻ります

設定変更

「 (設定)」アイコンに触れると設定ページが表示されます。
設定ページでは設定変更や情報確認が行えます。

地図 : 地図の詳細度 / 地図表示 / 表示車両の選択 / 地図情報

システム : GPS モード / セーフモード / 機器のロック / システム情報

基本設定 : 表示言語 / 音声言語 / 時間表示 / 速度単位

ユーザーデータ : 自宅登録 / データインポート / 軌跡ログ管理 / 画像表示

音量 : ナビゲーション / MP3

Bluetooth : 携帯電話やヘッドセットとの接続
設定方法は 60 ～ 62 ページをご覧下さい。

ナビゲーション : ルート探索方法 / 車両選択 / 回避 / 注意音 / 終了後再スタート (シミュレートの繰返し)

ディスプレー : 表示モード / スプラッシュスクリーン / 輝度 / スクリーンショット

近接ポイント : 近接アラート (カスタム POI 情報が転送されている場合のみ)

全ての設定を工場出荷時 (初期設定) に戻す場合は「 初期化 」に触れて下さい。

地図

地図ページに関する設定変更が可能です

詳細度 – 地図上に表示する情報量を調整できます。
5 段階（最高 - 高 - 標準 - 低 - 最低）から選択できます。「最高」や「高」に設定すると表示される情報量が増えるため、地図を描画する速度が遅くなったり、画面が見づらくなったりします。

地図表示 – 地図の表示方法を選択します

- **トラックアップ** – 進行方向が常にスクリーン上方で表示されます。地図は「2D」表示となります。
- **ノースアップ** – スクリーン上方が常に「北」で表示します。地図は「2D」表示となります。
- **3D** – 進行方向が常にスクリーン上方で表示されます。地図は「3D(車両を中心として少し上空からの図)」表示となります。

車両選択 – 地図上の車両アイコンを変更できます。
標準で格納されているアイコンデータ以外を Garmin 社の HP(www.garmin.com/vehicles) からダウンロードすることも可能です。

「地図」– 格納されている地図名称が確認できます。チェックマークを外すとその地図は非表示となります。

「初期化」– 地図設定を初期設定に戻します。

設定を変更した場合は、必ず「保存」に触れて下さい。

1 「（設定）」に触れます

2 「地図」に触れます

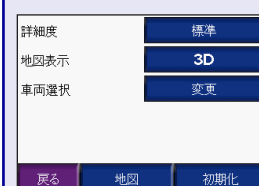

3 設定変更を行う項目に触れます

システム

システム関連の設定が可能です

GPS モード – GPS 信号の受信モードを変更できます

- **標準** – 通常の使用モードです。
- **GPS オフ** – 目的地へのナビゲーションをシミュレートする際や、室内で使用する際に設定して下さい。
- **WAAS/MSAS** – 静止衛星を利用した位置精度を向上させるシステムです。日本ではテスト運用中のため有効に動作しないことが御座います。また、正式運用開始後に本機能がご利用頂けるかは未定です。

セーフモード – 運転中の操作を制限する機能です。「オン」「オフ」を選択できます。「オン」に設定にすると車両運転中の操作が制限され、地図ページでの操作しかできなくなります。

ガーミンロック – 本機をロックすることができます。設定は電源起動時に有効となり、設定した「PIN ナンバー」を入力するか、セキュリティーロケーションに移動しないとロックを解除できません。セキュリティーロケーションはこの機能を「オン」した地点となります。「PIN ナンバー」と「セキュリティーロケーション」は変更可能です。

「システム情報」– ソフトウェアバージョン等を確認ができます。

「初期化」– システム設定を初期設定に戻します。

設定を変更した場合は、必ず「保存」に触れて下さい。

1 「（設定）」に触れます

2 「システム」に触れます

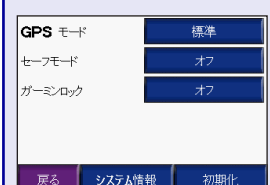

3 設定変更を行う項目に触れます

基本設定

本機を使用する上での基本的な設定が可能です

「（言語）」– スクリーン上に表示する言語を選択できます。「English(英語)」を選択しても、日本語で登録されている道路名称や地図情報は英語に変更されません。

「（音声）」–「日本語」か「America English(英語)」から音声案内を選択できます。
「text-to-speech(テキストを音声へ変換して案内)」と「pre-recorded(事前録音した音声で案内)」の選択が可能です。「text-to-speech」は「(TTS)」と表示されます。「(TTS)」と表示されていない方は「pre-recorded」となります。「(TTS)」を選択すると、地図上の施設情報や道路名称を、本機が自動的に判読して音声案内します。「pre-recorded」音声は、地図上の施設情報や道路名称を案内致しません。
海外版地図（別売）を使用して海外でナビゲーションを行う際は、「pre-recorded」を選択して下さい（TTS では正しく案内できません）。

「（時間）」–「タイムゾーン」「サマータイム」等の変更が可能です。

「（速度）」– 表示する速度を「km」か「miles」か選択できます。

「全て変更」– 全ての基本設定を順番に変更できます。

設定を変更した場合は、必ず「保存」に触れて下さい。

1 「（設定）」に触れます

2 「基本設定」に触れます

3 設定変更を行う項目に触れます

ユーザーデータ – 1

ユーザーデータに関する登録や確認が行えます

自宅登録 – 自宅の登録と変更が行えます。登録方法は、24 ページをご覧下さい。

データインポート – 本機内もしくは SD カード内のデータを取り込むことができます。
取り込み可能なデータは、位置情報（お気に入り）/ ルート / 画像 / 軌跡のデータです。
データを取り込むためには、データが SD カードにエクスポートされているか、地図ソフトからデータ（位置情報とルート）が本機に転送されている必要があります。
エクスポート方法は、50 ～ 51 ページをご覧下さい。

1 「（設定）」に触れます

2 「ユーザーデータ」に触れます

3 「データインポート」に触れます

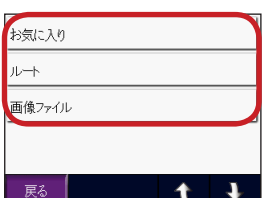

4 インポートしたいデータ項目を選択します

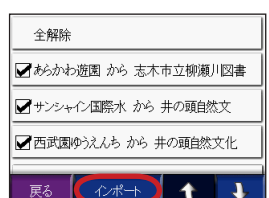

5 データを選択して「インポート」に触れます

5 画像はデータを選択後「インポート」に触れます

ユーザーデータ　– 2

軌跡ログ管理 – 現在保存されている軌跡ログの容量を%で表示します。
軌跡ログは最大で約 10,000 ポイント保存可能です。軌跡ログとは、移動した履歴です。
軌跡ログは、本機が判断して取得するため、取得間隔を設定することはできません。
長距離のドライブの場合は、全ての行程が保存されない場合があります。

- **軌跡ログの消去** – 新規ナビゲーションを開始する前に削除することをお奨めします。
  軌跡ログ数が多い場合は、消去に数分かかることがあります。
- **ルートとして保存** – 最新の行程をルートとして保存できます。
  ルートに関しては、39 ～ 44 ページをご覧下さい。

1 「軌跡ログ管理」に触れます

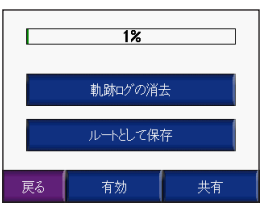

2 「軌跡ログの消去」か「ルートとして保存」に触れます

3 ルートとして保存する場合日時からデータを選択します

画像表示 – 本機内もしくは SD カードに保存されている画像を表示できます。
「スライド」に触れると、スライドショーが開始され、数秒間隔で表示画像が自動的に切り替わります。
一覧から表示したい画像に触れ、再度画像に触れるとズーム機能が利用できます。
ズーム縮尺は「＋」「－」で調節します。

音量

音量の調整が行えます

ナビゲーション – ナビゲーション音量の調整が行えます。
音声を聞くためには、Bluetooth 機能付ヘッドセットか
ステレオヘッドフォン（ステレオミニプラグ 3.5mm）を
ご使用頂く必要があります。
調整する際は「」「」に触れ音量を調整します。
「」に触れると、音量が小さくなります。
「」に触れると、音量が大きくなります。

MP3 – MP3 ミュージックデータの音量調整が行えます。
音声を聞くためには、Bluetooth 機能付ヘッドセットか
ステレオヘッドフォン（ステレオミニプラグ 3.5mm）を
ご使用頂く必要があります。
調整する際は「」「」に触れ音量を調整します。
「」に触れると、音量が小さくなります。
「」に触れると、音量が大きくなります。

「初期化」– 音量設定を初期設定に戻します。

1 「（設定）」に触れます

2 「音量」に触れます

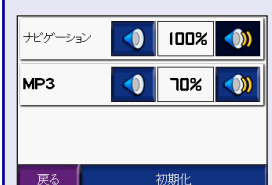

3 「」「」に触れ音量を調整します

ナビゲーション

ナビゲーションに関する設定が可能です

ルート探索方法 – ルート探索方法を「時間優先」「距離優先」「直行」から選択します。

- **時間優先** – 目的地への移動距離は「距離優先」設定より長くなることがあります。
- **距離優先** – 目的地へ到着するまでにかかる時間が「時間優先」設定より遅くなることがあります。
- **直行** – 現在地と目的地を直線で結ぶナビゲーションが開始されます。ルート案内は行いません。「直行」設定でナビゲーション開始後「■」キーを押すとコンパスページが表示されます。

車両選択 – ご使用の車両の種類を選択します。選択する車両によってルートが変わることがあります。

回避 – ルート探索の際に、回避したい道路にチェックマークを付けます。但し、あまりにも遠回りになってしまう場合は回避項目を含めてルート探索が行われることがあります。

注意音 –「オン」に設定にすると、方向転換地点が近づくと音声案内の前に注意音が鳴ります。

終了後再スタート –「オン」に設定にすると、シミュレート終了後に再度同じシミュレートが行われます。

「初期化」– ナビゲーション設定を初期設定に戻します。

設定を変更した場合は、必ず「保存」に触れて下さい。

1 「（設定）」に触れます

2 「ナビゲーション」に触れます

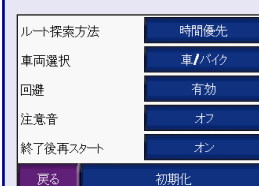

3 設定変更を行う項目に触れます

ディスプレー

表示に関する設定が可能です

表示モード – 「昼間」「夜間」「自動」から選択できます。「自動」を選択すると自動的に昼夜で表示モードが切替わります。

スプラッシュスクリーン – 起動時（電源投入時）とPCとの接続時にスクリーン上に表示される画像を指定できます。

輝度 – スクリーンの輝度を調整できます。
調整する際はスクリーン上の「 」「 」に触れて行います。
「 」に触れると、輝度が低く（暗く）なります。
「 」に触れると、輝度が高く（明るく）なります。

スクリーンショット – 「有効」「無効」を選択できます。
「有効」設定にすると、スクリーン上に「 （カメラ）」アイコンが表示されます。スクリーンショットを撮りたい時に「 （カメラ）」アイコンに触れると、スクリーン上の表示を画像（bmp形式）として保存できます。
画像データは、本機内蔵メモリ内の「Garmin¥scrn¥」フォルダーに保存されます。

「 」– ディスプレー設定を初期設定に戻します。

設定を変更した場合は、必ず「 」に触れて下さい。

1 「 （設定）」に触れます

2 「 ディスプレー」に触れます

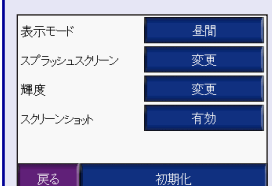

3 設定変更を行う項目に触れます

近接ポイント

Garmin 社が提供する「POI Loader」ソフトを使用して「カスタム POI」や「GarminTourGuidePOI」データを転送している場合にのみ利用できます。

「POI Loader」に関しては、97 ページをご覧下さい。

警告 – 「カスタム POI」データが転送されていると利用できます。「カスタム POI」情報を警告対象とする場合はチェックマークを付けて下さい。
チェックマークを付けると、「POI Loader」を使用して転送したデータ地点に近づくと、警告音が鳴ります。

警告オプション – 「GarminTourGuidePOI」データが転送されていると利用できます。

- **オフ** – 警告オプションは機能しません。
- **警告のみ** – 警告メッセージが表示されます。
- **設定音楽自動再生** – 「GarminTourGuidePOI」データに、MP3 データが付加されている場合、転送したデータ地点に近づくと音楽で知らせてくれます。

「初期化」– 近接ポイント設定を初期設定に戻します。

設定を変更した場合は、必ず「保存」に触れて下さい。

1 「（設定）」に触れます

2 「近接ポイント」に触れます

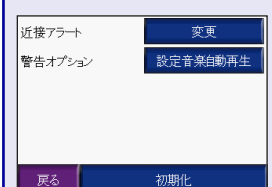

3 設定変更を行う項目に触れます

ウインドウマウント（別売）- 車両への取り付け

ウインドウマウントを購入して頂くと本機をウインドウに取付けられます。
ウインドウマウントを取付ける際は、視界や運転の妨げになる場所には絶対に取付けないで下さい。必ず、万一の事故の場合に損傷や怪我の原因になることがないように、お客様の責任で安全な場所に設置して下さい。

車両ウインドウへの取付け（別売）

1. 吸盤マウントを車両のウインドウに合わせます。
2. 吸盤マウントレバーをウインドウの方向に倒します。
3. 電源ケーブルをモーターサイクルマウントに差し込みます。
4. モーターサイクルマウントに本機を装着します。
5. モーターサイクルマウントのレバーを下げます
6. 電源ケーブルの電源供給側をシガーアダプタに差込むかバッテリーに配線します。エンジンがかかると自動的に本機の電源が入ります。

ダッシュボードへの取付け

ダッシュボードベースとウインドウマウントの 2 点を別途購入して頂くと
本機を車両のダッシュボードに取付けることができます。

ダッシュボードに一旦固定すると、取外したり別の場所に移動したりできません。

1. ダッシュボード上のダッシュボードベースを取付ける部分の汚れを綺麗に拭き取ります。
2. ダッシュボードベース底部のテープを剥がしてダッシュボードに貼り付けます
3. 吸盤マウントをダッシュボードベースの上に置きます。
4. ダッシュボードベースに固定するため、吸盤マウントのレバーをダッシュボードベース方向に倒します。
5. 運転する際に見やすい角度に調整します。
6. 前頁の「3.～6.」の作業を行います。

別売のマウントから本機を取外す

1. モーターサイクルマウントのレバーを持ち上げます。
2. モーターサイクルマウントからユニットを引き出します。
3. ダッシュボードベースから吸盤マウントを分離する場合は、吸盤マウントのレバーを持ち上げます。

モーターサイクルマウントと吸盤マウントを装着する際は、吸盤マウントの
アームをモーターサイクルマウントへ強く押し込みすぎないで下さい。
強く押し込むとモーターサイクルマウントが破損する恐れがあります。

本機を充電する

1. モーターサイクルマウントに本機を取付けます。
2. モーターサイクルマウントに電源ケーブルを接続して電源供給を行います。

もしくは

1. 本機下部にあるミニ USB ポートに、AC アダプターの USB コネクターを差し込みます。ミニ USB ポートの位置は、1 ページでご確認下さい。
2. AC アダプターを家庭用コンセントに差込みます。

本機を強制終了させる（ハングアップ時）

本機内部では複雑なプログラムが動作しているため、ご使用中に操作不能（ハングアップ）状態になることが御座います。操作不能になった場合は、電源ボタンを押して、一旦電源を落としてから再度電源を投入して下さい。電源ボタンを押しても、電源を落とすことができない場合は、⏻（電源ボタン）を押しながら⊕（ズームインボタン）を押して本機を強制終了して下さい。

スクリーン校正

タッチスクリーンが正しく反応しない場合は、スクリーンの校正を行って下さい。
本機の電源を落とした後、約 1 分間、⏻（電源ボタン）を押し続けると、スクリーン校正画面になります。スクリーン校正画面が表示されたら、スクリーン上に表示される「●（ドット）」に数回触れると校正が完了します。

ソフトウェアの更新

ソフトウェアの更新が行われた場合は、いいよねっとの HP（www.iiyo.net）で公開させて頂きます。ソフトウェアの更新方法につきましても、HP 上でご確認下さい。

マップソース製品

日本全国の詳細道路地図が本機に既に格納されておりますが、別売のマップソースを購入して頂くことによって、市街地のみならず、海外旅行等でもご使用頂けるようになります。地図ソフトは、複数御座いますので、いいよねっとの HP（www.iiyo.net）で詳細をご確認下さい。本機に地図データを転送できるのは、Garmin 社のマップソースだけとなります。Garmin 社以外の地図ソフトからは本機に地図データを転送することはできませんのでご注意下さい。マップソースから地図データを転送する際は、SD カード (別売) へ転送して下さい。本機内蔵メモリに転送すると、内蔵メモリに格納されている日本全国地図が消去されます。

別売りアクセサリー

別売アクセサリー製品については、いいよねっとの HP（www.iiyo.net）でご確認下さい。別売アクセサリー製品には以下の商品が御座います。

- 外部アンテナ GA27C(MCX)
- ウインドウマウント (吸盤取付タイプ)
- 外部マイクロフォン
- 海外版マップソース製品 (アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア等)

外部アンテナ GA27C を接続する

GPS からの信号を透過しないフロントガラスが使用されている車内に設置される場合等に外部アンテナ GA27C(別売) をご利用下さい。

外部アンテナ接続口は、本機背面にあります (1 ページでの写真でご確認下さい)。外部アンテナ GA27C のご購入は、本機をご購入された販売店、もしくは、いいよねっとにお問合せ下さい。

カスタム POI データ

Garmin POI Loaderを使用して、CSV(Comma Separated Value)ファイルからカスタムPOI情報を取り出して、本機に転送できます。

転送されているカスタムPOI情報に近づくと、警告音で知らせるように設定できます。設定方法については、92ページをご覧下さい。

Garmin POI Loaderは、Garmin社のHP(www.garmin.com/products/poiloader/)にアクセスして、プログラムをダウンロードして頂くことが可能です。

但し、Garmin POI Loaderは、フリーソフトとして、無償提供しているソフトウェアのため、Garmin社、および、いいよねっとではサポートを致しません。
Garmin POI Loaderをご使用になる場合は、自己責任にてお願い致します。

Garmin POI Loaderを使用して、カスタムPOI情報を、本機へ転送できます。
また、転送する際には、アラート(警告)情報を付加できます。
詳しくは、Garmin社のHP(www.garmin.com/products/poiloader/)にてご確認下さい。

転送されたカスタムPOI情報を確認するには、メニューから「目的地検索」>>「その他」>>「カスタムPOI」で確認できます。確認方法は、30～31ページをご覧下さい。

カスタムPOI情報を本機から削除するには、USBケーブルでPCと接続後に、本機、もしくは、SDカード内のpoi.gpiデータを削除する必要があります。
poi.gpiデータは「Garmin¥poi¥」フォルダー内にあります。

Garmin POI LOADERは、フリーソフトとして無償提供させて頂いております。
そのため、サポートの対象外となりますので、自己責任にてご使用下さい。

充電式バッテリーについて

- 充電式リチウムイオン電池で動作しておりますので、バッテリー部分を廃棄する際には十分お気を付け下さい。バッテリー位置は、1ページでご確認下さい。
- バッテリーゲージは、バッテリーの残量を表示します。
- バッテリー(充電式リチウムイオン電池)は、使用方法、気温、使用場所等の状況により、使用できる時間数が変わります。
- 輝度を強く(明るく)設定しているとバッテリーを消費します。輝度の変更方法については、3ページと91ページをご覧下さい。
- 室内で使用される際や、音楽を聴くだけの時には、GPSモードを「GPSオフ」にすると、バッテリー消費を節約できます。変更方法は、85ページをご覧下さい。
- バッテリーゲージの正確性を増すためには、フル放電させてからフル充電する必要があります。バッテリー容量があるのに、頻繁に充電を行うと、正確なバッテリー残量を示さなくなることがあります。正確なバッテリー残量を示さない場合は、フル放電させてからフル充電を行って下さい。
- 直射日光の当たる場所に放置したり、高温になる場所に長時間保管したりすると、リチウムイオン電池が破損・劣化する可能性がありますのでご注意下さい。
- 日常生活防水仕様ですので、雨に濡れるなどした際には、直ぐに乾いた布で拭きとって下さい。
- メニューページ上部バッテリーアイコン( )は、電池残量を示しています。
  しかし、外部電源に接続して使用している場合は、バッテリーアイコンは表示されません。
- 充電式リチウムイオン電池は交換可能です。交換用のリチウムイオン電池はいいよねっとのHP(www.iiyo.net)でご確認下さい。

室内で使用する

室内にて操作方法を学習する際には、GPS モードを「GPS オフ」にして下さい。
GPS モードを「GPS オフ」に変更すると、シミュレート機能が利用できるようになります。

シミュレート機能を利用すると、事前に目的地までのナビゲーションを確認できます。
但し、シミュレート中はルートから外れることがありますので、あくまでも目安として、ご利用下さい。

GPS モードを「GPS オフ」に変更すると、現在地を変更することもできます。
そのため、お望みの地点間のシミュレートが可能となります。
GPS モードの変更方法は、85 ページをご覧下さい。
シミュレート方法は、29 ページをご覧下さい。

持ち運ぶ際の注意事項

本機は精密機器で構成されておりますので、衝撃、振動、落下などにより、深刻なダメージを受けることが御座います。そのため、持ち運ぶ際のみならず、ご使用される際には、十分ご注意下さい。

日常生活防水仕様ですので、雨や水滴などがあたる場所に設置・放置することは、絶対にしないで下さい。濡れるなどした際には、直ぐに乾いた布で拭きとって下さい。

スクリーンは、衝撃によって、破損する可能性がありますので、持ち運ぶ際は、十分にご注意下さい。

スクリーンには、市販の液晶保護シート貼って頂くと、汚れやキズが付くことから保護することができます。

スクリーンの破損に付いては、保障期間中でも有償修理となりますので、ご使用する際には、十分ご注意下さい。

クリーニング（スクリーン以外）

本機は簡単なクリーニング以上のユーザーメンテナンスを必要としません。
汚れた場合には、汚れた部分を布などで軽く拭き取って下さい。
化学洗剤を使用すると、プラスティック部分を傷める恐れが御座いますのでご注意下さい。本機は日常生活防水仕様ですので、水で洗う等は絶対にしないで下さい。

クリーニング（スクリーン）

柔らかい布で、優しく汚れを拭き取って下さい。強く拭くと、スクリーンを破損したり、傷つけたりしますので、十分ご注意下さい。
汚れが取れない場合は、メガネクリーナー等をご利用下さい。

保護

機器へのダメージから保護するために、以下のことを心がけて下さい。

- 本機を持ち運ぶ際や保管する際には、ケースに入れ、本機へダメージが受けないように心掛けて下さい。
- 高温になる可能性がある場所では、長期間保管しないで下さい。
  高温になる場所に保管すると、重大な損害を及ぼす可能性が御座います。
- スクリーンに触れて操作される際は、優しく触れて行って下さい。
  強く押すと破損の原因となりますので、十分ご注意下さい。

盗難防止

- 車両に本機を取付けている場合は、車両から離れる際には、本機をマウントから取外してお持ち下さい。車両に取付けたままにして離れると、本機が盗難される危険が御座います。
- ガーミンロック機能をご利用下さい。詳しくは、85 ページをご覧下さい。

ヒューズ

電源ケーブル先端にはヒューズ(2A)が格納されています。
ヒューズが切れた場合は、新たにご購入と交換をして頂く必要が御座います。
ヒューズを交換する場合は、ヒューズ格納部の蓋を外してから、ヒューズを抜き取って下さい。ヒューズ格納部の場所は、下図をご覧下さい。

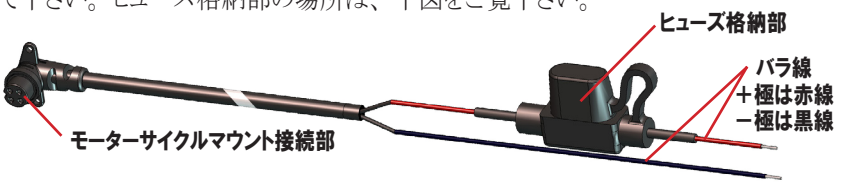

GPS 衛星信号について

ナビゲーション機能を使用するためには、衛星からのGPS信号を受信する必要があります。
トンネル内、室内、高層ビル街、樹林帯等の上空や周囲に遮る物がある場所で使用すると衛星からのGPS信号を受信できないので、使用される際には、上空の開けた場所に移動する必要があります。

衛星からのGPS信号を受信していると、メニューページのスクリーン左上に受信状態を示すバー( )が表示されます。

衛星からのGPS信号を受信中は、バーが緑色( )で表示されます。
探索中の場合は、バーが赤色( )で表示され、GPS信号を受信できない場合には、バーは無色( )で表示されます。
メニューページで、左上隅を指で触れて直ぐに離すと、衛星状態ページが表示されます。
メニューページに戻るには、スクリーンに触れて下さい。
衛星状態ページでは、位置精度、GPS衛星の番号と位置、捕捉しているGPS信号の強度、GPS高度、移動スピード等を確認できます。

GPS について

GPS とは、Global Positioning System(グローバルポジショニングシステム) の略です。24(以上) の衛星群 (高度約 20,000km、地球を 1 日 2 周) で構成されております。

GPS は、アメリカ国防総省で開発・運用されているシステムで、人工衛星から発信されている電波を受信することにより、世界中の何処にいても現在地を測定できるシステムです。
基本的に軍事目的のシステムですが、民間へも開放されています。

現在地の測位は、衛星から送られてくる軌道情報や、原子時計による正確な時刻データを受信して衛星の電波が受信機に届くまでの時間を計ることによって行われます。

位置精度は、天気によって左右されませんが、衛星の配置状態や受信状態、周囲の状況（地形や障害物等）により異なります。良好であれば、水平方向でおおよそ 10m 未満の誤差で測位ができます。

GPS の衛星信号は、上空が開けていない場所（森林の中やビル街）では測位できないか、測位しても大きな誤差を生じることがございます。

現在地を示して、ナビゲーションを開始するには、最低 4 個以上の衛星を捕捉している必要があります。いかに早く衛星を捕捉できるかについては、上空の視界が大きく影響します。
GPS 信号は、岩石、建物、人間、金属、厚い木板（屋根や遮断物）を通りませんので、障害物のない視界の良い環境にてご使用下さい。

初めてご使用になる場合は、現在地の測位に 15 分以上かかることがありますが、2 回目以降は数分で測位が完了します。しかし、前回使用した地点から離れた場所で起動した場合は、測位が完了するまで 15 分以上かかることがあります。

仕 様

寸法：	11.3(幅) x 8.2(高さ) x 7.2(奥行)cm
重量：	305 g
ディスプレー：	3.5インチ 7.2 x 5.4cm(320 x 240 ピクセル) ホワイトバックライト機能付タッチスクリーン 16 ビットカラー液晶
ボディー：	防水仕様 (IPX7)
動作温度範囲：	0℃ ～ 60℃
データ格納：	内蔵メモリ、SD カード (別売)
PC 接続：	USB(plug-and-play)
充電時間：	約 6 時間
電源：	12/24 VDC、15 ワット最高 @ 13.8 VDC
電池寿命：	最大 4 時間 (使用方法により異なります) 輝度を強く (明るく) していると内蔵電池での稼動時間が短くなります。

本規格の内容は予告なく変更されることがあります。

GPS 仕様

受信機： WAAS 対応 *1

衛星捕捉時間： ウォーム・スタート　：約 1 秒
コールド・スタート　：約 38 秒
初回&リセット後　：約 45 秒
＊上空の開けた場所での平均測位時間

更新間隔 ： 1 秒毎連続

GPS 測位精度：
位置： 約 10 m 未満
速度： 0.5 m/ 秒 RMS

GPS (WAAS) 精度：
位置： 約 5 m 未満
速度： 0.05 m/ 秒 RMS

*1 本機能は「2007 年 3 月」現在日本ではテスト運用中です。そのため有効に動作しないことが御座います。また、正式運用開始後に本機能が有効に動作するかは不明です。

本規格の内容は予告なく変更されることがあります。

USB 接続に関するトラブルシューティング

質問	回答
PC との接続方法がわかりません	付属の USB ケーブルを使用して、本機と PC を接続するだけで PC は本機を外部ドライブとして認識します。 認識できない場合は、以下をご覧下さい。
PC が本機を認識しません	・USB ケーブルがと本機と PC にしっかり接続されているか確認して下さい。 ・PC 上のドライブが全て使用されていませんか？ PC 上の別の機器で使用されているドライブがある場合は そのドライブを一旦停止するか、接続を切って下さい。 ・PC の USB ポートに問題がある場合が御座います。 別の USB ポートに接続し直してご確認下さい
本機に挿入している SD カードにデータを転送できません	・本機に挿入されている SD カードが、PC 上で認識されていない場合は、上記「PC が本機を認識しません」をご確認下さい。 ・SD カードが書き込み禁止になっているか、容量が不足している可能性があります。 書き込み禁止になっている場合は、解除してから再度お試し下さい。 容量が不足している場合は、SD カード内の不要なデータを削除してから再度お試し下さい。
USB ケーブルを PC から取外す際に手順はありますか？	1.PC 上システムトレイに表示されている「 ハードウエアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックします。 2.「USB 大容量記憶装置デバイス」を選択して、「停止」ボタンをクリックします。 3. 選択ウインドウが表示されたら、本機ドライブを選択して「OK」をクリックします。 4. 選択ウインドウを閉じて、本機と PC に接続されているケーブルを外します。

USB 接続に関するトラブルシューティング

質問	回答
本機内蔵メモリとSD カードのドライブ情報を変更できますか？ 本機内蔵メモリとSDカードはPC上の空きドライブに自動的に割り当てられます。どのドライブに割り当てられているかは、PCの機能を利用して、お客様ご自身でご確認下さい。	1.USB ケーブルを使用して、本機と PC を接続します。 2. 本機のスクリーン上に、PC との接続画像が表示されるのを確認します。 3.PC の「スタート」>「設定」>「コントロールパネル」をマウスで選択します。 4.「管理ツール」をマウスでダブルクリックします。 5.「コンピュータ管理」をマウスでダブルクリックします。 6.「記憶域」の「ディスク管理」をマウスで選択します。 7.ドライブ情報を変更したいドライブ (本機内蔵メモリか SD カード) をマウスで右クリックして、「ドライブ文字とパスの変更」を選択します。 8.「変更」ボタンを選択します。既に使用されているドライブは選択できません。 9. 変更したいドライブを選択します。 10. 選択が終了したら、「OK」ボタンを押します。 上記は WindowsXP での操作になりますので、それ以外の Windows 製品をご利用の場合は、Windows のヘルプファイル等で、ドライブ情報の変更方法をご確認下さい。

ユニット トラブルシューティング

質問	回答
正しい時刻を表示しません	・GPS 衛星の捕捉が完了するまでお待ち下さい。 ・設定を変更している場合や、海外でのご使用の場合は、86 ページをご確認下さい
現在地を表示しません	・GPS モードを「GPS オフ」設定にしていませんか？ GPS モードをご確認下さい。85 ページをご覧下さい。 ・室内、もしくは、上空に遮る物がある場所で使用していませんか？ 上空が開けていて、周囲に高い建物がない場所に移動して下さい。 GPS 信号の受信状況を確認するには、メニューページで、スクリーン左上部隅を指で触れて直ぐに離して下さい。衛星状態ページが表示されたら、GPS 信号の受信状況を確認できます。詳しくは、101 ページをご覧下さい。
移動しているのに地図が動きません	・上記をご確認下さい。 ・地図がスクロール状態になっている場合は、「戻る」ボタンを押して下さい。
電池残量を正しく表示しません	1. 内蔵の充電池に充電されている電気を全て放電させます。 電源を入れたまま放置して、電源が落ちるのをお待ち下さい。 2. 充電を行います。フル充電されるまでは、充電を途中で止めないで下さい。
電源が入りません	・バッテリーが本機に装着されていますか？ バッテリーが装着されていない場合は、装着して下さい。 ・充電池の残量がない可能性が御座います。 充電を行ってから再度お試し下さい。 ・充電を行っても電源が入らない場合は故障の可能性が御座います。 販売店、もしくは、いいよねっと(www.iiyo.net) へお問い合わせ下さい。

ユニット トラブルシューティング

質問	回答
音楽が再生されません	音楽データが「MP3(MPEG1/MPEG2 レイヤ 3 形式)」かご確認下さい。 「MP3(MPEG1/MPEG2 レイヤ 3 形式)」以外の音楽データは再生できません。
音声が聞こえません	音量をご確認下さい。3 ページをご覧下さい。
動作が不安定になることがあります	マスターリセットをお試し下さい。 設定は初期化され登録した情報も全て初期化されますので 電源投入後は再び設定を行って頂く必要が御座います。 1. 電源投入時に、スクリーン右下部隅に触れながら電源を投入します。 2.「全ユーザーデータを消去しますか ?」とメッセージが表示されたら 「はい」を選択します。 注意 : 設定は初期化され、登録した情報も消去されます。
Bluetooth 機能付携帯電話と本機を接続できません	・お持ちの携帯電話が本機に対応していますか ? 対応機種については、いいよねっとの HP(www.iiyo.net) でご確認下さい。 ・携帯電話の Bluetooth 設定は有効 (オン) になっていますか ? 設定が無効 (オフ) の場合、有効 (オン) にして下さい。 設定携帯電話のマニュアルをご確認下さい。 ・本機の Bluetooth 設定は有効 (オン) になっていますか ? 設定が無効の場合、有効にして下さい。 設定方法は、60 ～ 62 ページをご確認下さい ・お持ちの携帯電話と本機の距離が 10m 以上離れてませんか ? 携帯電話と本機の距離を 10m 以下にしてお試し下さい。

ソフトウェア ライセンス契約

本機の使用者は、その使用に際して、以下のソフトウェア・ライセンス契約の諸条件に同意する必要がありますので、本ライセンス契約をよくお読み下さい。
Garmin 社（以下「Garmin」）は使用者に対して、本機の通常操作について、実行可能なバイナリー形式で本機器に組み込まれたソフトウェア（以下「ソフトウェア」）を使用する限定ライセンスを供与する。
ソフトウェアに関する標記、所有権、知的財産権は、引き続き Garmin が有する。
使用者は、以下のことに承認する：

- ソフトウェアが Garmin 所有財産であり、アメリカ合衆国の著作権法および国際著作権協定に従って保護されていること。
- ソフトウェアの構造、編成、コードは、Garmin の貴重な企業秘密であること。
- ソース・コード形式のソフトウェアは、Garmin の貴重な企業秘密であること。

使用者は、以下のことを行なわないことに同意する：

- ソフトウェア、その他ソフトウェア部品について、理解できる形式へのデコンパイル、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルなどのソース・コード解析作業

使用者は、アメリカ合衆国の輸出管理法に違反して、ソフトウェアをいかなる国にも輸出または再輸出しないことに合意する。

日本国内限定保障規定

株式会社いいよねっとが発売するガーミン社 zumo は、通常のご利用範囲内の自然故障に関しては1年間の保証をしております（落下や浸水など通常の利用以外の故障は、自然故障とみなされません）。改造または分解した形跡がある場合も保証対象外です。

本機以外の付属品に関しては、ご購入後 8 日以内の初期不良交換のみの対応となります。付属品に関しては、1 年間の保障期間は適用されません。

保証サービスを受けるためには、お買い上げの販売店、または「いいよねっと」にご連絡下さい。返送する際は、本機をしっかりと梱包し、送料前払い、および、保険付（宅配便）で、いいよねっと宛にお送り下さい。

保証適用修理には、必要事項が記載された保証書が必要です。

修理する機器内部のお客様のデータ(ポイントや商品御購入時以降に入力された全てのデータ)に関しては、消去されますので、何卒ご了承下さい。
また、修理の代わりに、代替品に交換することがありますのでご了承下さい。
お問い合わせや保証サービスを受けられる時には、シリアルナンバー等の情報が必要になります。シリアルナンバーは保証書に記載されています。

株式会社いいよねっと

〒354-0031 埼玉県富士見市勝瀬1463 ラガールふじみ野4F

TEL: 049-267-9114

受付時間:年末年始と夏季休業、祝祭日を除く

月曜日～金曜日10:00～12:00、13:00～17:00)

FAX: 049-267-9124 URL: http://www.iiyo.net

FCC (Federal Communications Commission) 準拠

本機は、「家庭用またはオフィス用」クラス B デジタル機器 FCC（Federal Communications Commission：連邦通信委員会）制限パート 15 に準拠しています。

「家庭用またはオフィス用」条件は、「アウトドア用」よりも厳しく定められています。

本機の操作については、以下の条件に従って下さい：

(1) 本機で有害干渉を行なわないこと。

(2) 受けた干渉については、望まない場合でも順応すること。

車両に設置した場合、車両内の他の電子機器からの干渉を受ける可能性が御座います。

本機は、他の電子機器への影響を及ぼさないように設計されておりますが、様々な条件が重なることなどによって、他の機器に干渉を及ぼすことも御座います。

文字入力と文字変換方法

文字入力方法とキーボードタイプの変更方法について記載します。

文字入力のためのキーボードは以下の6種類あります。

「ひらがな」「かたかな」「数字」「記号」「アルファベット(大文字)」
「アルファベット(小文字)」

「ひらがな」キーボードを使用すると、漢字への変換も可能です。

漢字・ひらがな・カタカナは15文字まで入力可能です。

英数字の場合は30文字まで入力可能です。

キーボードの切替え方法については次ページをご覧下さい。

文字の入力方法については、「ひらがな」「かたかな」「アルファベット」「記号」の入力例で115～134ページに記載しております。

文字入力は、キーボード上の文字に触れて行いますので、選択したい文字を上手く選択できない場合(前後左右の文字が選択されてしまう場合)は、ペン等を使用して文字を選択して下さい。

ペン等を使用する場合は、スクリーン表面を傷つけないようにお気をつけ下さい。

キーボードの変更方法　1

文字入力するには入力する文字に応じたキーボードを表示する必要があります。
文字入力キーボードの切替方法は以下を参考にして下さい。
キーボード上の「カナ」「ABC」「123」「キーボード」に触れると
キーボードの表示が切替わります。

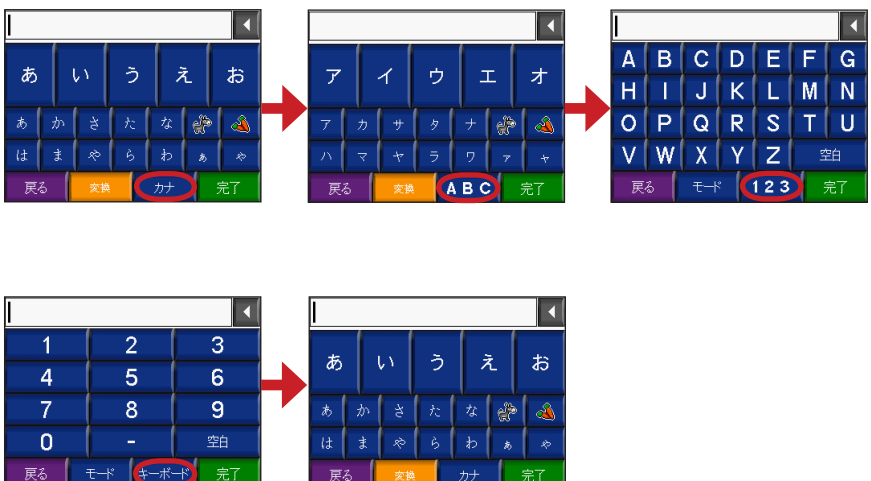

キーボードの変更方法 2

「アルファベット」キーボードが表示されているときに「モード」に触れると
「大文字」「小文字」「記号」キーボードの選択画面が表示されます。

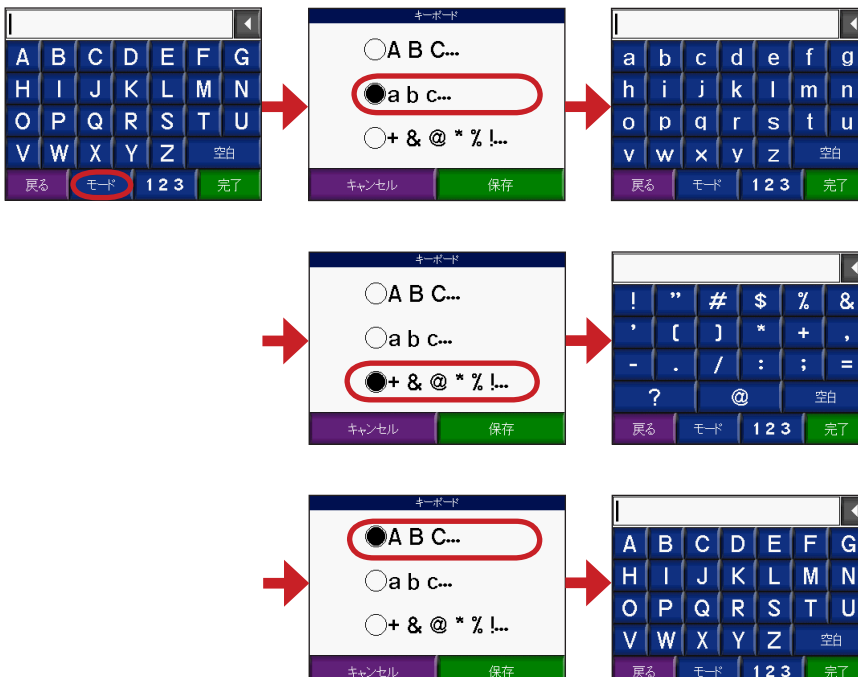

文字の入力方法 1

「ひらがな」の入力キーボードは「行」ごとにわかれています。
文字を入力するには、先ず入力する文字の「行」に触れる必要があります。
文字の入力方法を下図でご確認下さい。

キーボード上段の文字に触れ
文字入力を行います

あ行以外を入力する場合は
下段のキーボードに触れて
上段に入力したい文字列を
表示させる必要があります

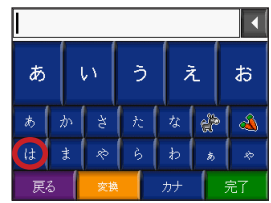

は行の文字を入力したい場合
キーボード下段「は」に
先ず触れる必要があります

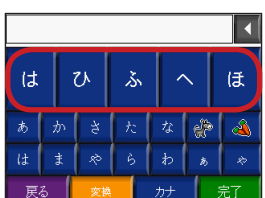

キーボード下段「は」に
触れると上段に「は行」が
全てが表示されます

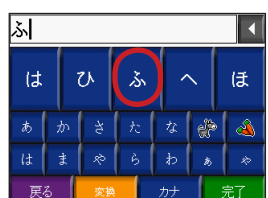

「ふ」に触れると
ウインドウ内に「ふ」と
表示されます

濁音「゛」/ 半濁音「゜」/
ハイフン「-」/ 空白「 」/
小文字（ぁぃぅぇぉ）入力は
次ページをご覧下さい

文字の入力方法 2

濁音・半濁音を入力するには、清音選択後に「゛」「゜」に触れる必要があります。
濁音「゛」、半濁音「゜」、ハイフン「-」、空白「 」、小文字の場所を下図でご確認下さい。
入力例による解説は次ページ以降をご覧下さい。

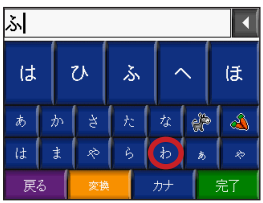

清音に濁音や半濁音を
付加する場合は
下段のキーボード「わ」に
触れます

濁音にする場合は
「゛」に触れます

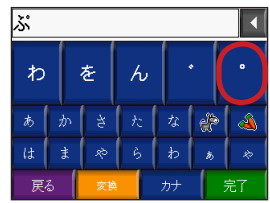

半濁音にする場合は
「゜」に触れます

ハイフン「-」か空白「 」を
入力する場合は大文字の
「や」に触れると
入力可能になります

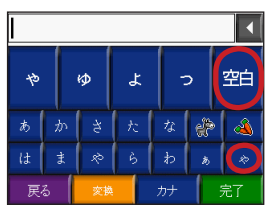

空白「 」は小文字の
「ゃ」に触れても
入力可能となります

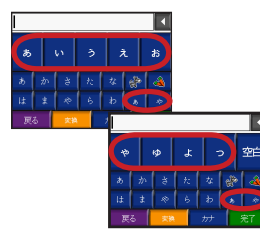

小文字「ぁぃぅぇぉゃゅょっ」は
下段キーボードの
「ぁ」もしくは「や」に触れると
入力が可能になります

入力例 –「ゆうえんち」と入力する – その1

全てひらがなで「ゆうえんち」と入力する例を以下に記述します。
ひらがなでの入力は、「名前入力」検索でも使用します。

❶「ひらがな」キーボードに変更します
変更方法は 113 ページをご覧下さい

❷「◀」に触れウインドウ内の文字を全て消去します

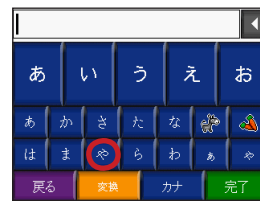

❸「ゆ」と入力するためキーボード下段「や」に触れます

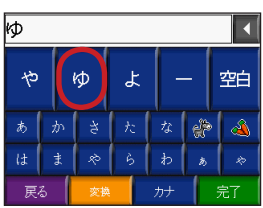

❹ キーボード上段「ゆ」に触れます

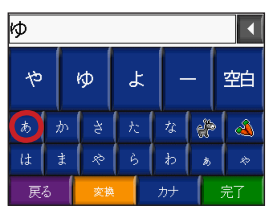

❺「うえ」と入力するためキーボード下段大文字「あ」に触れます

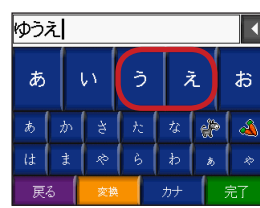

❻「う」「え」と順番に触れていきます

入力例 -「ゆうえんち」と入力する - その2

❼ 「ん」と入力するため
キーボード下段
「わ」に触れます

❽ 「ん」に触れます

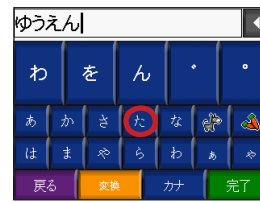

❾ 「ち」と入力するため
キーボード下段
「た」に触れます

❿ 「ち」に触れます

施設情報を入力して検索する際は
「ひらがな」のみで行います。
漢字に変換しての検索は行えません。
また、数字やアルファベットが付く名前の場合も
「ひらがな」で検索して下さい。

スクリーンに触れての文字の選択が上手く行かない場合
ペン等を使用してキーボード上の文字に触れて下さい。
ペンを使用する際はスクリーンに傷をつけないように十分
お気を付け下さい。

入力例 -「富士山」と漢字入力する - その1

全て漢字で「富士山」と入力する例を以下に記述します。

1 「ひらがな」キーボードに変更します
変更方法は 113 ページをご覧下さい

2 「◀」に触れウインドウ内の文字を全て消去します

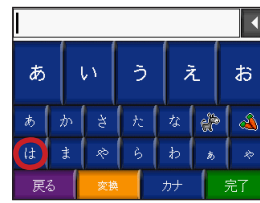

3 「ふ」と入力するためキーボード下段「は」に触れます

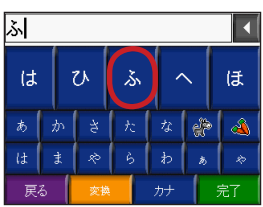

4 「ふ」に触れます

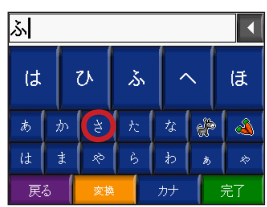

5 「し」と入力するためキーボード下段「さ」に触れます

6 「し」に触れます

入力例 -「富士山」と漢字入力する - その2

❼「し」を「じ」とするため
キーボード下段
「わ」に触れます

❽「゛」に触れます

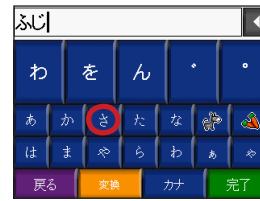

❾「さ」と入力するため
キーボード下段
「さ」に触れます

❿「さ」に触れます

⓫「ん」と入力するため
キーボード下段
「わ」に触れます

⓬「ん」に触れます

「ばびぶべぼ」等の濁音や「ぱぴぷぺぽ」等の半濁音については
「はひふへほ」等の清音を選択した後に「゛」や「゜」を選択して下さい。
選択方法は 115 ページをご参照下さい。

入力例 -「富士山」と漢字入力する - その3

⑬ ひらがなを漢字に変換するため「変換」に触れます

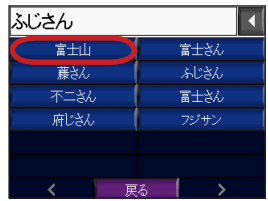

⑭ 「富士山」に触れます
文字を再入力する場合「戻る」に触れます
変換候補が複数表示された場合には「〈 〉」に触れ検索して下さい

⑮ 「完了」に触れます

ひらがなを漢字に変換する場合で、変換候補が複数表示された場合には「〈 〉」に触れて、変換したい漢字を検索して下さい

119 ～ 121 ページには、入力した文字を全て漢字に変換する手順を記述しています。入力した文字列の一部分を漢字に変換する手順については、126 ～ 127 ページに記述しております。

入力例 - 「ファッションセンター」と入力する - その1

全てカタカナで「ファッションセンター」と入力する例を以下に記述します。

1 「かたかな」キーボードに変更します
変更方法は 113 ページをご覧下さい

2 「◀」に触れ
ウインドウ内の文字を
全て消去します

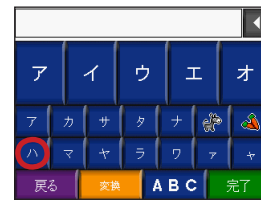

3 「フ」と入力するため
キーボード下段
「ハ」に触れます

4 「フ」に触れます

5 「ァ」と入力するため
キーボード下段
小文字「ァ」に触れます

6 「ァ」に触れます

入力例 -「ファッションセンター」と入力する - その2

7 「ッ」と入力するため
キーボード下段
小文字「ャ」に触れます

8 「ッ」に触れます

9 「シ」と入力するため
キーボード下段
「サ」に触れます

10 「シ」に触れます

11 「ョ」と入力するため
キーボード下段
小文字「ャ」に触れます

12 「ョ」に触れます

入力例 –「ファッションセンター」と入力する – その3

13 「ン」と入力するため
キーボード下段
「ワ」に触れます

14 「ン」に触れます

15 「セ」と入力するため
キーボード下段
「サ」に触れます

16 「セ」に触れます

17 「ン」と入力するため
キーボード下段
「ワ」に触れます

18 「ン」に触れます

入力例 - 「ファッションセンター」と入力する - その4

19 「タ」と入力するため
キーボード下段
「タ」に触れます

20 「タ」に触れます

21 「ー」を入力するため
キーボード下段
「ヤ」に触れます

22 「ー」に触れます

23 「完了」に触れます

入力例 -「ふれあいの丘」と入力する - その1

ひらがなと漢字の組合わせ「ふれあいの丘」と入力する例を以下に記述します。
漢字に変換する文字を触れて選択する方法について記述します。

1 「ひらがな」キーボードに変更します
変更方法は 113 ページをご覧下さい

2 「◀」に触れウインドウ内の文字を全て消去します

3 「ふ」「れ」「あ」「い」「の」「お」「か」と順番に入力します
入力方法は 115 ～ 121 ページをご覧下さい

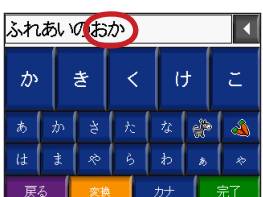

4 「おか」を漢字に変換するために「おか」をなぞるように指で軽く触れ直ぐに離します

5 「おか」の部分だけ色が変わったことを確認して「変換」に触れます

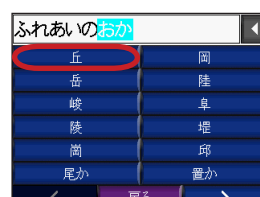

6 「丘」に触れます

入力例 -「ふれあいの丘」と入力する - その2

ひらがなと漢字の組合わせ「ふれあいの丘」と入力する例を以下に記述します。
漢字に変換する文字を「 」を使用して選択する方法について記述します。

1 「ふ」「れ」「あ」「い」「の」「お」「か」と順番に入力します
入力方法は 115 ～ 121 ページをご覧下さい

2 「 」に触れては離すことを全ての文字が選択されるまで繰返します

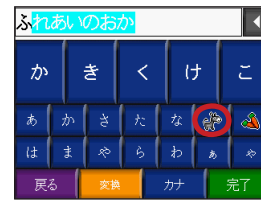

3 「 」に触れては離すことを「おか」だけが選択される状態になるまで繰返します

4 「おか」だけが選択されていることを確認して「 」に触れます

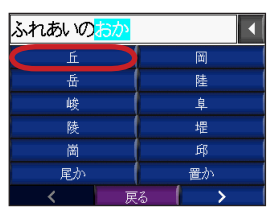

5 「おか」の部分だけ色が変わったことを確認して「 」に触れます

6 「 」に触れます

入力例 -「USA」と大文字で入力する

全てアルファベット大文字で「USA」と入力する例を以下に記述します。

❶ 「アルファベット」キーボードに変更します
変更方法は 113 ページをご覧下さい

❷ 「◀」に触れウインドウ内の文字を全て消去します

❸ 「U」「S」「A」と順番にキーボードに触れて入力します

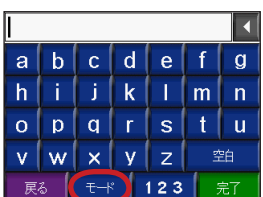

❹ キーボードが小文字の場合は「モード」に触れます

❺ 大文字「ABC」を選択して「保存」に触れます

❻ 入力が完了したら「完了」に触れます

入力例 -「usa」と小文字で入力する

全てアルファベット小文字で「usa」と入力する例を以下に記述します。

❶ 「アルファベット」キーボードに変更します
変更方法は 113 ページをご覧下さい

❷ 「◀」に触れウインドウ内の文字を全て消去します

❸ キーボードが大文字の場合は「モード」に触れます

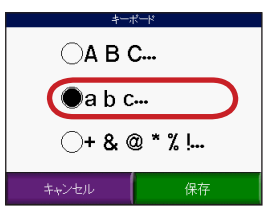

❹ 小文字「abc」を選択して「保存」に触れます

❺ 「u」「s」「a」と順番にキーボードに触れて入力します

❻ 入力が完了したら「完了」に触れます

大文字で「USA」と既に登録されている場合は小文字の「usa」を保存することはできません。
アルファベットの場合「大文字」と「小文字」は同一文字とみなされます。

入力例 -「バラの里A1@」と入力する - その1

「ひらがな」「カタカナ」「漢字」「アルファベット」「記号」の組み合わせ
「バラの里A1@」と入力する例を以下に記述します。

1 「は」「゛」「ら」「の」「さ」「と」と順番に入力します
入力方法は 115 ～ 121 ページをご覧下さい

2 「ばら」をカタカナに変換するために「ばら」を選択します
選択方法は 126 ～ 127 ページをご覧下さい

3 「ばら」の部分だけ色が変わったことを確認して「変換」に触れます

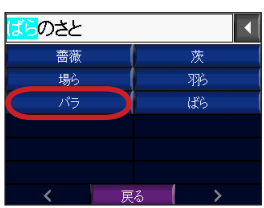

4 「バラ」に触れます

5 「さと」を漢字に変換するために「さと」を選択して「変換」に触れます

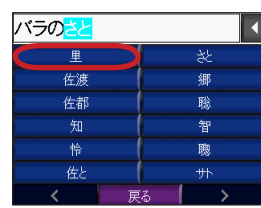

6 「里」に触れます

入力例 -「バラの里A1@」と入力する - その2

❼ 「アルファベット」キーボードに変更します

❽ 「A」に触れます

❾ 「123」に触れます

❿ 「1」に触れます

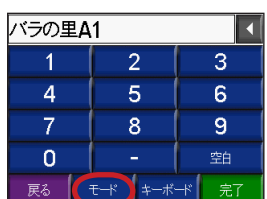

⓫ 「モード」に触れます

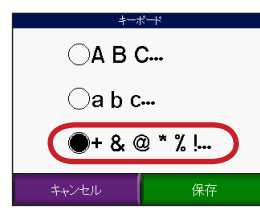

⓬ 「+&@*% ！」を選択して「保存」に触れます

入力例 -「バラの里A1@」と入力する - その3

⑬ 「@」に触れます

⑭ 入力が完了したら
「 完了 」に触れます

注 意

「ばびぶべぼ」等の濁音を入力する場合は
「はひふへほ」等の清音を選択した後に「゛」を選択して下さい。

「ぱぴぷぺぽ」等の半濁音については
「はひふへほ」等の清音を選択した後に「゜」を選択して下さい。

スクリーンに触れての文字の選択が上手く行かない場合は
ペンなどを使用して文字を選択して下さい。

ペンを使用する際はスクリーンを傷付けないようにご注意下さい。

既に登録されている名前と同じ名前では登録できません。

記号入力 - その1

記号入力については、記号キーボードを使用する方法以外にキーボードに「きごう」と入力して選択する方法もあります。方法は以下をご覧下さい。

1 「ひらがな」キーボードに変更します
変更方法は 113 ページをご覧下さい

2 「き」「こ」「゛」「う」と順番に入力します
入力方法は 115 ～ 121 ページをご覧下さい

3 「変換」に触れます

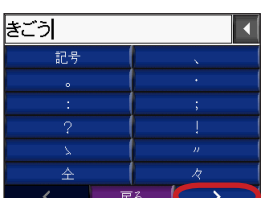

4 記号を選択します
選択したい記号が表示されていない時は「›」に触れます

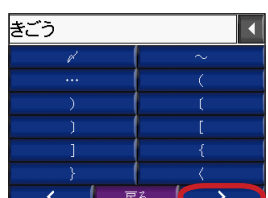

5 記号を選択します
選択したい記号が表示されていない時は「›」に触れます

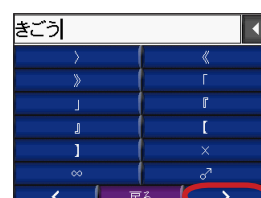

6 記号を選択します
選択したい記号が表示されていない時は「›」に触れます

記号入力 - その2

❼ 記号を選択します
選択したい記号が
表示されていない時は
「 › 」に触れます

❽ 記号を選択します
選択したい記号が
表示されていない時は
「 › 」に触れます

❾ 記号を選択します

索引

数字 & アルファベット

2D/3D 84
AC アダプター 95
Bluetooth 58–75
　概要 58
　ステータス 71
　初期化 73
　設定 59–75
　電話をかける 63–67
　電話を受ける 68
　登録機器 切断 74, 75
　登録機器 追加 74, 75
　登録機器 削除 74, 75
　トラブルシューティング 72
FCC 準拠 111
GPS ii, iii, v, viii, 8, 83、85, 99, 101, 102, 104
GPS 受信状態 8, 101, 102
GPS 使用環境 viii, 8, 102, 107
GPS 信号 viii, 8, 101, 102, 107
GPS バー 8
iTunes M4A/M4P 77, 81
JPEG 76
km 86
mile 86
MP3 viii, 1, 2, 8, 76–82, 89
PC 接続 76–80, 91, 103, 105 106
POI Loader 77, 92, 97
SD カード 1, 50, 51, 76–83, 87, 88, 96, 97
SD カードドライブ 78–80, 106
TP 合計時間 54,55
USB ケーブル 76–80, 97
USB(トラブルシューティング) 105–106
WAAS/MSAS 85, 104
Windows 76, 78, 80
zumo ドライブ 40–42, 82

あ

アウトライン表示 69
「アルファベット」入力 128–131
安全に関する警告と注意事項 i–viii
位置精度 101 102
移動時間 54, 55
移動積算距離 54, 55
緯度経度 13, 32
迂回路 11
お気に入り 13, 15, 16, 17, 25, 45–50
音楽を聴く viii, 1, 2, 8, 76–82, 89
音楽を再生する 81, 82

音声 vii, 1, 3, 10, 58–75, 86, 89, 90
音声設定 86
音量 3 82, 89

か

ガーミンロック 12, 85
海外住所検索 34–36
回避 90
外部アンテナ 80
拡張検索 37
格納地図情報 84
カスタム POI 77, 83, 92, 97
画像表示 88
カテゴリ 19–23
「カタカナ」入力 122–125
カバー vii
「漢字」入力 119–121
キーボード使用方法 113–134
キーボード切替 113–114
記号 48, 49
「記号」入力 114, 133, 134
軌跡ログ 88
輝度 1, 88, 91
強制終了 95
共有 50, 51
近接ポイント 83, 92
クイックアクセス 2
空港アクセス 30
クリーニング 100
警告 & 注意 i–iii
警告オプション 92, 98
警告音 92, 98
携帯電話 58–75, 108
経由地距離 54, 55
経由地時間 54, 55
経由地の設定 36
言語設定 86
検索
　住所 (日本国内) 14–16
　海外住所 34–36
　拡張検索機能 37
　現在地周辺 20, 37
　交差点 10, 36
　最近検索した場所 28
　座標 32
　施設情報 19, 66
　電話番号 17–18, 48–49, 59–75
　登録地点 13, 45–47
　都市 34
　高速施設 26–27
　別の場所 37
　入力 21–23

目的地周辺 37
ルート上 37
現在地周辺検索 20, 37
現在地の変更 16
交差点検索 10, 36
校正 95

さ

最近検索した場所 28
検索 28
消去 28
最高速度 54
削除
Bluetooth 74, 75
zumoドライブ内データ 41-42
お気に入り 48-49
カスタム POI 97
最近検索した場所 28
登録地点 13, 45-47
座標入力による位置検索 32
サブカテゴリ 19-23
サマータイム 86
サマータイム設定 86
時間設定 86
施設情報検索 19
システム情報 85
システム設定 85
自宅情報削除 87-88
自宅登録 24
自宅へ電話をかける 65
自宅へのナビゲーション 24
室内で使用する 85, 99
車両選択 69
車両への取り付け 75
ジャンル 4, 10, 11, 12, 15, 21
住所検索 5-7
充電 80, 84-86
仕様 89-90
ショートカット 3
消音 3
使用規定 d-e
詳細度 68-69
初期化 69-74
シリアルナンバー 92
進行方位 54, 55
ズーム 1, 52, 88
スクリーン ショット 91
スピード 55, 101
スプラッシュ スクリーン 91
スペル入力 21-22
スライドショー 88
セーフモード 85

設定変更
Bluetooth 58–75
基本 86
近接ポイント 83, 92
システム 85
地図 84
ディスプレー 91
ナビゲーション 90
ユーザーデータ 87–88
設定初期化 86–92
全ユーザーデータの消去 108
速度 54, 55, 86
速度単位 86
その他 30–31
ソフトウェア
更新 95
バージョン 85
ソフトウェア ライセンス契約 109

た

タイムゾーン 85
ダッシュボードベース 94
ダッシュボードマウント 93–94
タッチスクリーン
クリーニング 100
校正 95
タッチトーン 70
地図
設定変更 84
ソフト 96
格納地図情報 84
ズーム 52
地図上の地点を登録する 47
地図をスクロールさせる 53
地点登録
お気に入り 45–49
記号変更 49
削除 49
自宅 24, 87
自宅へのナビゲーション 24
編集 48–49
名称変更 48
注意音 80
注意・警告 i–ii
通話オプション 70
データインポート 87
データ管理 76–80
データ転送 76–80, 81
電池残量 8, 71, 98, 107
電話 (Bluetooth) 58–75
電話帳 64, 65
電話番号検索 17–18

登録地点検索 25
登録地点情報を編集する 48-49
トラックアップ 84
トリップ情報ページ 2, 52, 54-55
トリップ情報リセット 55
トラブルシューティング
Bluetooth 72
USB 105-106
ユニット 107-108

な

ナビゲーション設定 90
ナビゲーション停止 11
名前入力検索 23
ノースアップ 84

は

バックライト 103
バッテリー xii, 1, 8, 93, 98, 107
バッテリーゲージ 98
ハンズフリー 58-75
ヒューズ 101
表示言語 86
表示モード 91
「ひらがな」入力 117-118
「ひらがな」と「漢字」入力 126-127
ヒント & ショートカット 2
ヘッドセット 1, 8, 58, 62, 75, 89
ポインター 16, 47
方向転換方法 10, 52, 57
方向転換地点ページ 52, 57
方向転換地点までの距離 57
防水 viii, 1, 4, 6, 7,98, 99, 100, 103
防水カバー 1, 4, 6, 7
保管 98, 100
保護 100
ポジションアイコン 46, 52-53
保障 110

ま

マウント 4-7, 93-94
マスターリセット 108
マップソース 13, 34-36, 77, 96
ミュート 70
目次 ix-xi
目的地検索 13-38
持ち運ぶ際の注意事項 99
文字入力
「アルファベット」入力 128-129
「漢字」入力 119-121
「カタカナ」入力 122-125
「記号」入力 133-134

「ひらがな」入力 117-118
「ひらがな」と「漢字」入力 126-127
複雑な組合せ入力 130-132
文字変換 112-134

や

ユーザーデータ 87-88, 108

ら

リセット
強制終了 95
マスターリセット 108
トリップ情報 55
リセット 最高速度 55
リセット トリップデータ 55
ルート案内 viii, 10, 33, 90
ルート作成 42, 43
ルート情報ページ 52, 57
ルート探索方法 90

故障と技術的な質問に関して

■故障に関して

・ホームページ　http://www.iiyo.net/faq/index_w.htm

・修理依頼専用フォーム　http://www.iiyo.net/gps_repair.htm

・お電話　049-267-9114
　年末年始と夏季休業、祝祭日を除く月曜日～金曜日
　午前10時～午後5時(午後12時～午後1時を除きます)

■技術的なご質問に関して

・ホームページ　http://www.iiyo.net/gps_query.htm

・お電話　049-267-9114
　年末年始と夏季休業、祝祭日を除く月曜日～金曜日
　午前10時～午後5時(午後12時～午後1時を除きます)

本操作マニュアルの捕捉や変更点は以下をご参照下さい。
http://www.iiyo.net/faq　　又は　　http://www.iiyo.net/

株式会社いいよねっと
〒354-0031　埼玉県富士見市勝瀬1463　4階

For the latest free software updates (excluding map data) throughout the life of your Garmin products, visit the Garmin Web site at www.garmin.com.

© 2007 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, U.S.A.
Garmin (Europe) Ltd.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL, U.K.
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
発売元　株式会社いいよねっと
www.iiyo.net

Part Number 190-00697-23 Rev. A